



- ③ 入力する仕上リストファイルにチェックを付けて、OKボタンをクリックします。

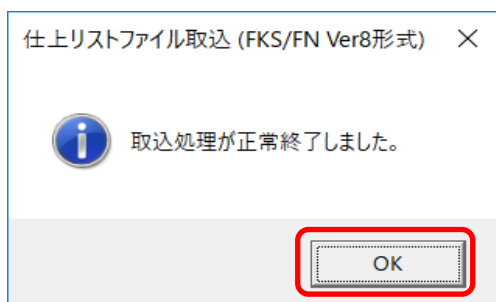

- ④ 入力が始まると、終了するとメッセージが表示されます。

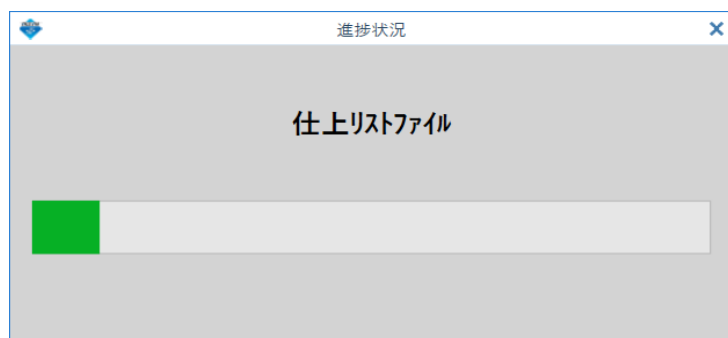


2. 圧縮ファイル入力の場合

(1) 名称マスター


① 外部入出力 – Ver.8.0→SS データ入力 – 圧縮ファイル入力 – 名称マスター を選択します。





② 参照ボタンよりフォルダーの参照画面を表示して、圧縮ファイルがあるフォルダを選択し OK ボタンをクリックします。

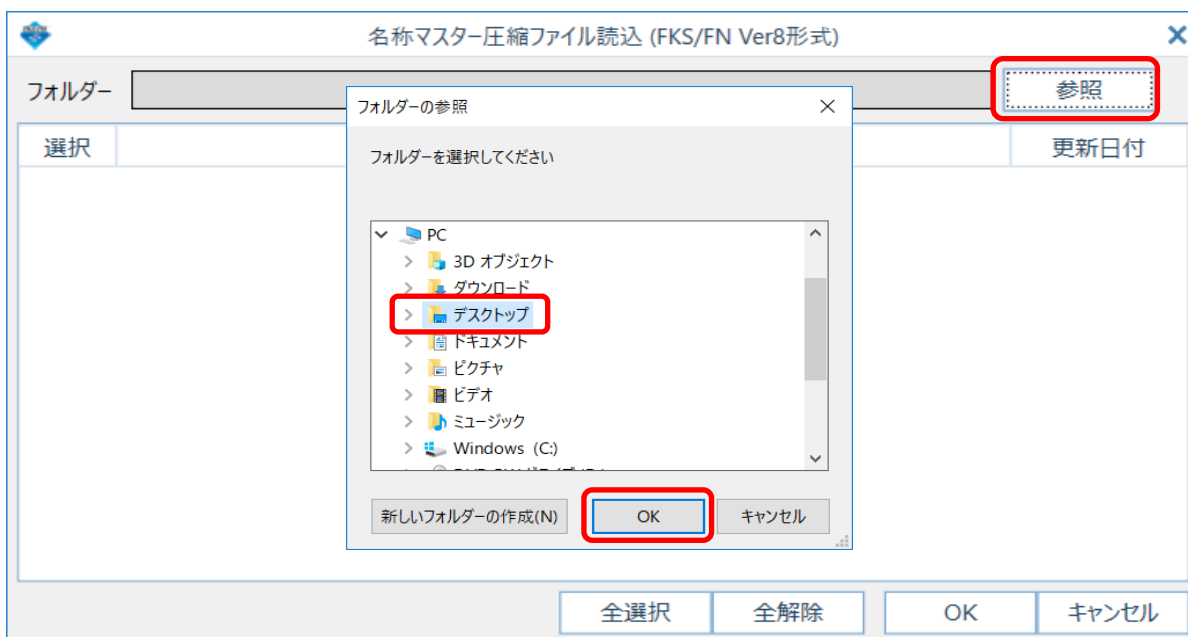

③ 入力する名称マスターにチェックを付けて、OK ボタンをクリックします。

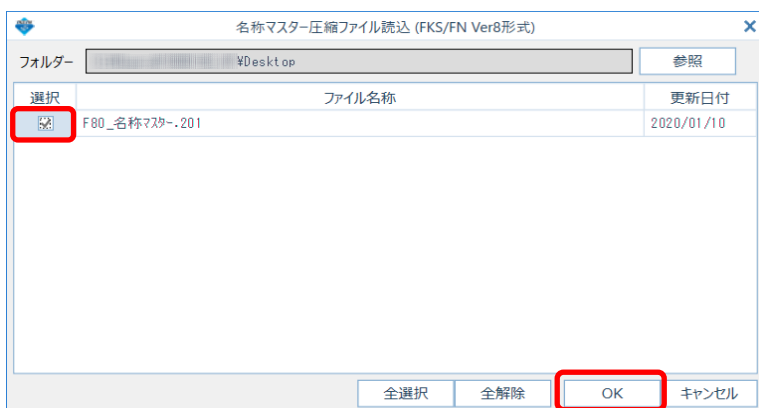

- ④ 確認後に入力が始まり、終了するとメッセージが表示されます。

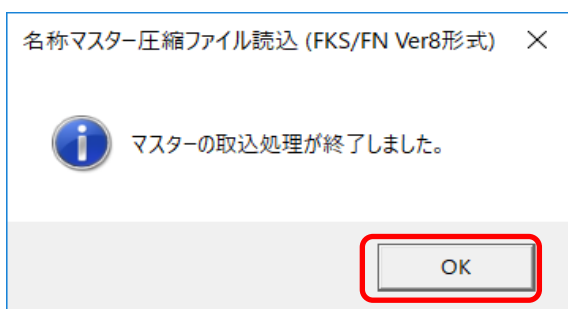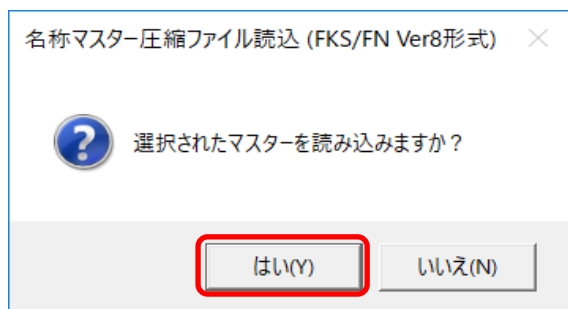


(2) 仕上リストファイル


- ① 外部入出力 - Ver.8.0→SS データ入力 - 圧縮ファイル入力 - 仕上リストファイル を選択します。





- ② 参照ボタンよりフォルダーの参照画面を表示して、圧縮ファイルがあるフォルダを選択し OK ボタンをクリックします。

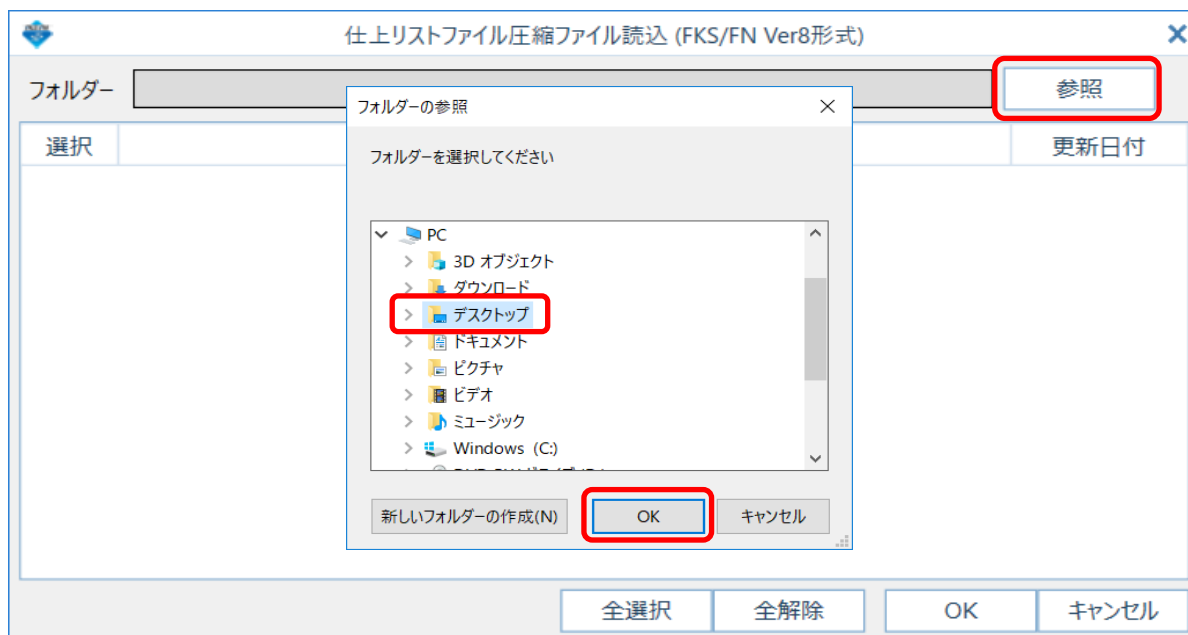

- ③ 入力する仕上リストファイルにチェックを付けて、OK ボタンをクリックします。

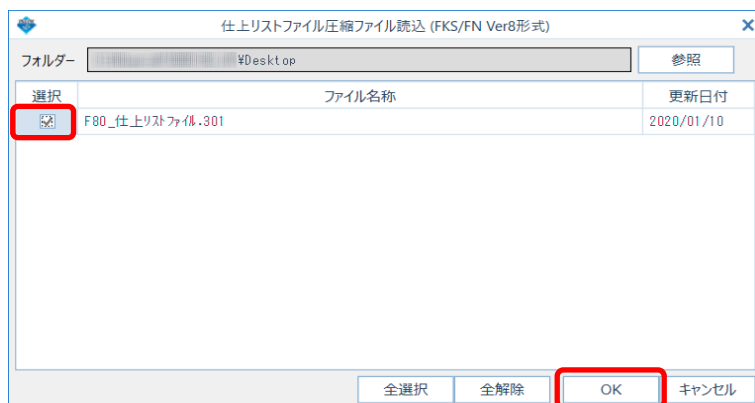

- ④ 確認後に入力が開始され、終了するとメッセージが表示されます。

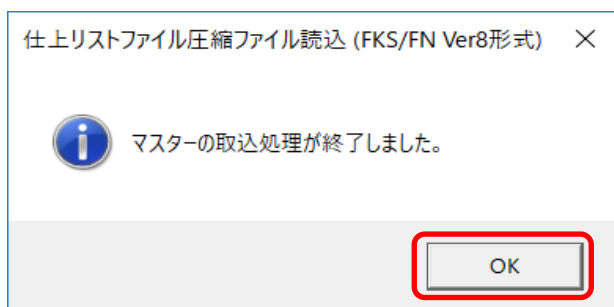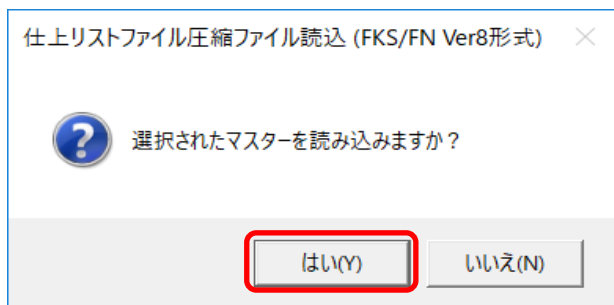


(3) システムマスター

① 外部入出力 – Ver.8.0→SS データ入力 – 圧縮ファイル入力 – システムマスター を選択します。





② 参照ボタンよりフォルダの参照画面を表示して、圧縮ファイルがあるフォルダを選択し OKボタンをクリックします。

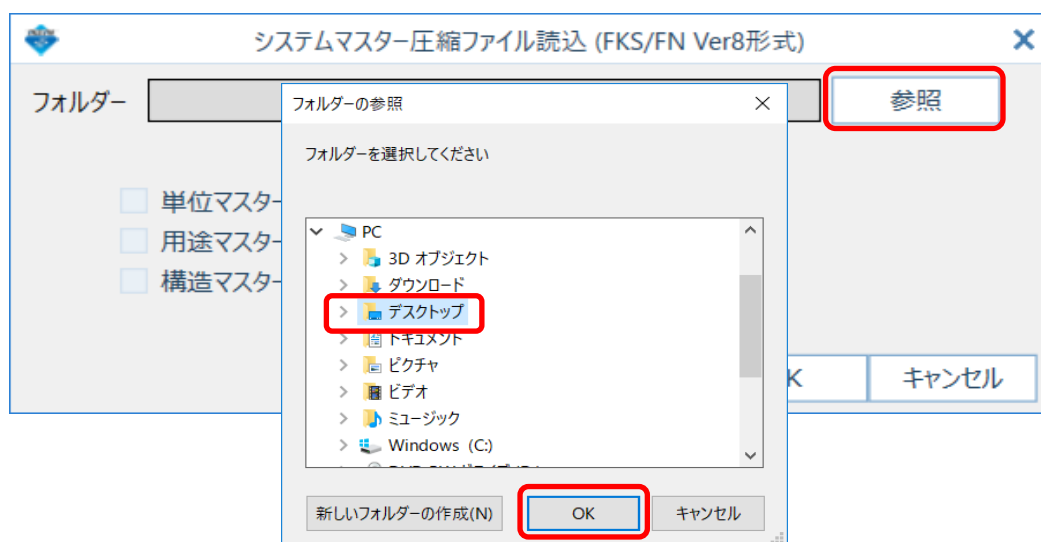

③ 入力するシステムマスターにチェックを付けて、OKボタンをクリックします。



- ④ 確認後に入力が始まされ、終了するとメッセージが表示されます。

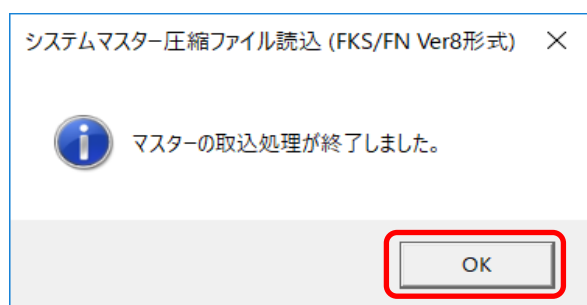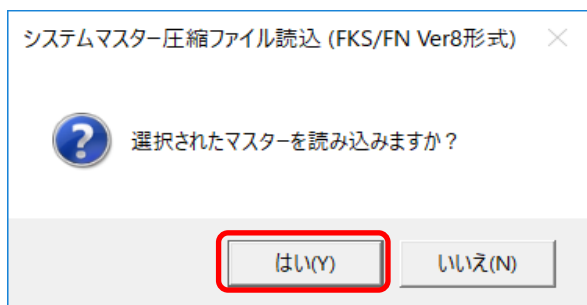

以上で終了です。
他に不明な点がございましたら、弊社窓口までお問合せ下さい。