


単位を追加したい

単位を追加する手順です。

1. マスターに追加する場合

【注意】 マスターに追加すると、新規に物件を作成したとき適用されます。

(1) マスター管理 - 単位マスター を選択します。

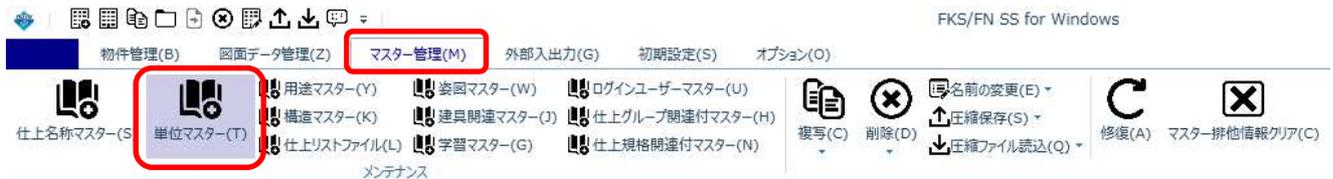

単位マスター画面が表示されます。



(2) 単位は、00 ～ 35 まで36種類の設定ができます。

「名称」は全角2文字まで入力できます。

「区分」は、見積書作成システム（KYOEI COMPASS）展開時の数量の扱い方を設定します。
「区分」は、COMPASS標準TXT出力する時に適用されます。

「木材ロス率（%）」は、木材拾いでのロス率を入力します。



The screenshot shows a window titled "単位マスター" (Unit Master) with a "閉じる" (Close) button. It contains a table of units and a legend for the "区分" (Classification) column.

コード	名称	区分	木材ロス率(%)
00	式	0	0
01	m	1	0
02	m ²	1	15
03	m ³	3	5
04	か所	0	0
05	枚	0	0
06	本	0	0
07	kg	2	0
08	t	3	0
09	帖	0	0
10	坪	0	0


区分	COMPASSでの意味
0	小数以下なしの数量とする。
1	数量が100未満の時小数第1位まで 数量が100以上の時小数以下なしとする。
2	小数以下第1位までの数量とする。
3	小数以下第2位までの数量とする。

(3) 設定後は、「閉じる」ボタンをクリックします。

2. 物件で追加する場合

【注意】 物件で追加すると、編集中の物件のみ適用されます。

(1) オプション - 単位追加 を選択します。

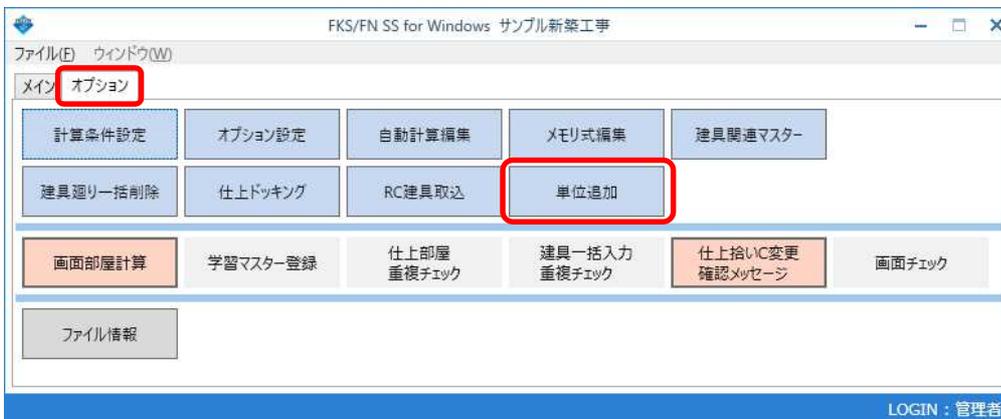

単位マスター同様の画面が表示されます。

設定方法は、1. マスターに追加する場合と同様です。

The screenshot shows the '単位マスター' (Unit Master) screen. It features a table with columns for 'コード' (Code), '名称' (Name), '区分' (Category), and '木材ロス率(%)' (Wood Loss Rate (%)). To the right, there is a legend for the '区分' (Category) values, titled 'COMPASSでの意味' (Meaning in COMPASS).

コード	名称	区分	木材ロス率(%)
00	式	0	0
01	m	1	0
02	m ²	1	15
03	m ³	3	5
04	か所	0	0
05	枚	0	0
06	本	0	0
07	kg	2	0
08	t	3	0
09	帖	0	0
10	坪	0	0

区分	COMPASSでの意味
0	小数以下なしの数量とする。
1	数量が100未満の時小数第1位まで 数量が100以上の時小数以下なしとする。
2	小数以下第1位までの数量とする。
3	小数以下第2位までの数量とする。

以上で終了です。

他に不明な点がございましたら、弊社窓口までお問合せ下さい。