


## 基礎小梁の根切が作成されない

礎版に接する基礎小梁については、根切は自動作衛されません。  
「根切個別」の機能で、後から配置する必要があります。

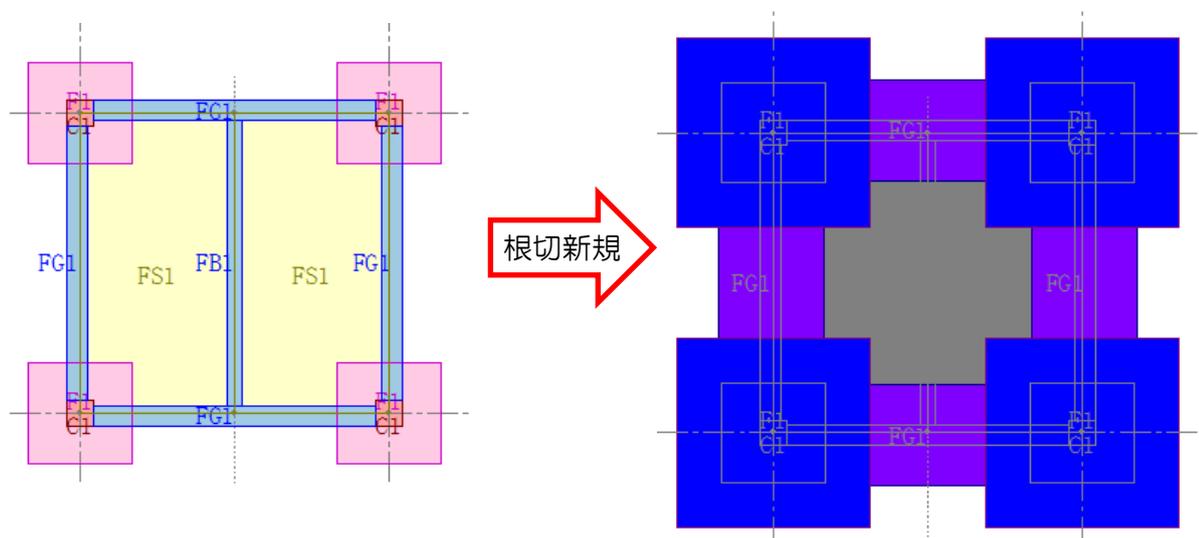

1. 「根切個別」ボタンをクリックします。



2. 該当の基礎小梁をクリックし、ESCキーを押すと、配置が確認できます。

