

スリットの拾い方

構造スリット、耐震スリットの拾い方について説明します。


スリットの拾い方は、断面図や軸組図で拾う方法と、壁プロパティで拾う方法の2つあります。

1. 断面図や軸組図で拾う方法

①断面ボタンまたは軸組ボタンをクリックします。




②スリットを拾いたい壁が配置されている通り線をクリックします。

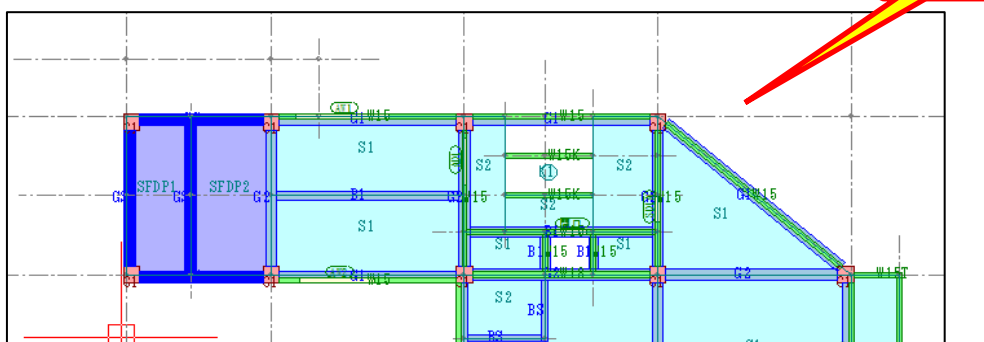

③断面図が表示されるので、「壁スリット」ボタンをクリックします。




- ④スリットを入れる場所（柱と壁のすき間や壁と梁の隙間）をクリックで指示すると、青く強調表示されます。

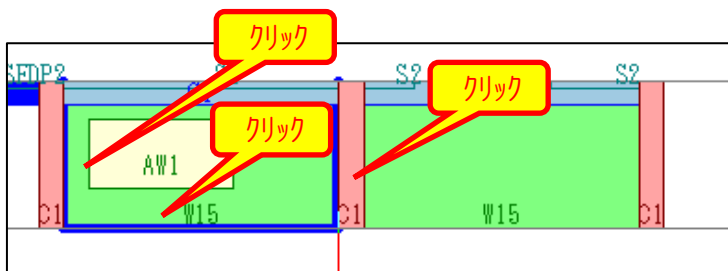


もう一度クリックすると解除されます。

※注 建具などの開口が接している部分（下図の赤線部）には、スリットは入りません。

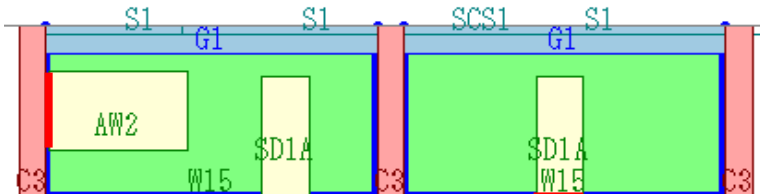


2. 壁プロパティで拾う方法

- ①「プロ単独」ボタンをクリックします。

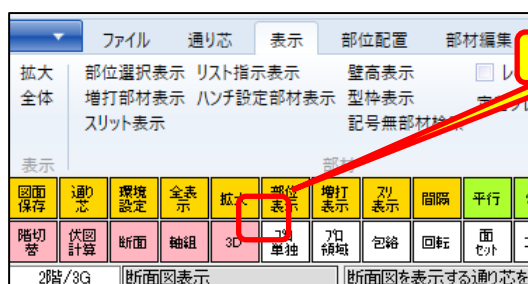

- ②スリットを拾いたい壁をクリックするとプロパティ画面が表示されます。

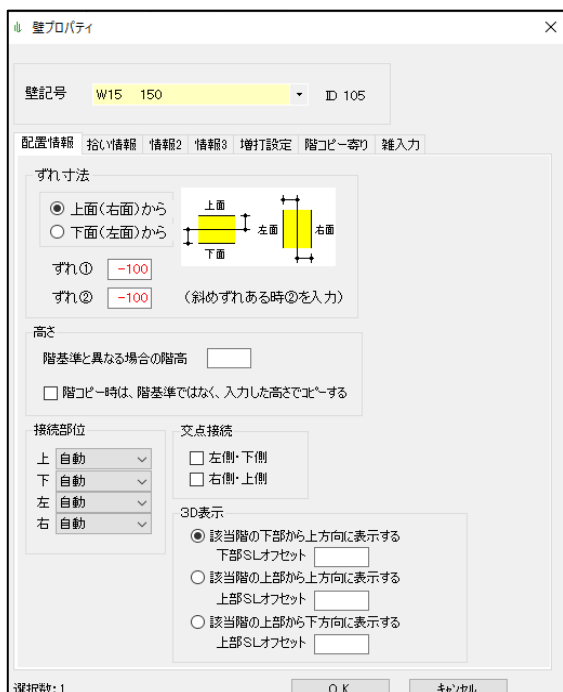

③ 「情報3」タブを選択し、スリット長さのチェックボックスにチェックを付けます。

- 長さ：入力がない場合は、「左」「右」の場合は壁高、「下」の場合は壁巾で計算されます。

入力すると、入力した上が差分だけがスリット長さとして計算されます。

- 厚：スリット厚を入力します。入力がない場合は、計算条件競定で設定された値で算出されます。