


現場管理費、諸経費の率の初期値を変更したい場合の対処方法

現場管理費、諸経費の率の初期値を変更したい場合の対処となります。

1. プロジェクト・物件一覧画面より、マスタ - 汎用名称マスタを開きます。

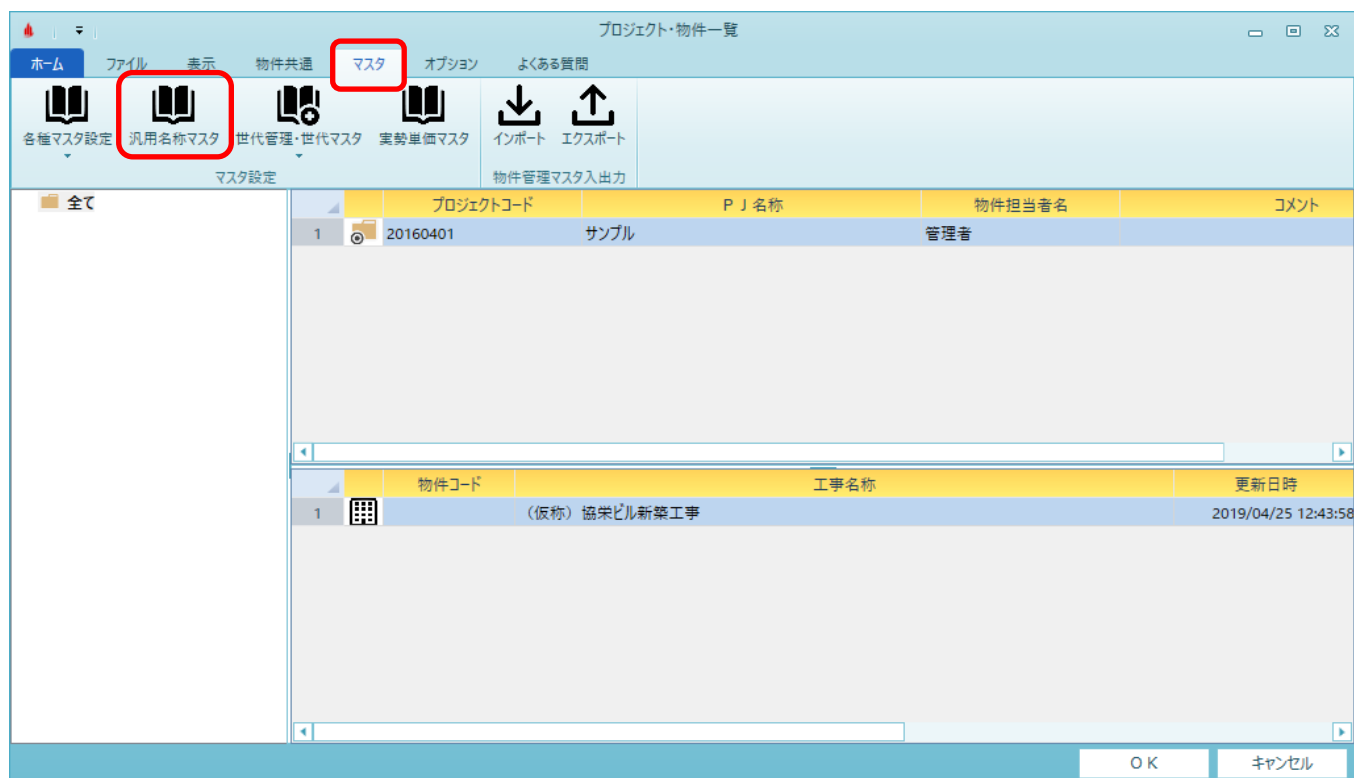

2. カテゴリNo8760が現場管理費、No8770が諸経費の率の設定です。

138	8270	単価マスタコード検索
139	8280	単価マスタ採用単価
140	8350	内訳属性計区分
141	8360	明細属性計区分
142	5	PJ物件表現区分
143	8700	計算経費区分
144	8760	現場管理费率区分
145	8770	諸経费率区分
146	8820	支店間物件表示
*		

3. 現場管理費または諸経費の率を変更します。

編集			ソートとフィルタ		Excelインポート・エクスポート
カテゴリーNo(*)	汎用名称	汎用名称区分(*)	汎用名称	削除フラグ(*)	
124	8142	付与情報 2	1 0	10	☐
125	8143	付与情報 3	2 1	10	☐
126	8144	権限区分(奥村組)	3 2	10	☐
127	440	建物用途区分	4 3	10	☐
128	8147	DBオプションコード	5 4	10	☐
129	8146	階層リスト	6 5	10	☐
130	50	内訳種別区分	7 6	10	☐
131	55	内訳属性区分	8 7	10	☐
132	60	明細種別区分	9 8	10	☐
133	65	明細属性区分	10 9	10	☐
134	2950	計算元データ列区分	*		☐
135	2955	計算元データ列区分			
136	8250	置換文字種別区分			
137	8260	外部単価種別区分			
138	8270	単価マスタコード検索			
139	8280	単価マスタ採用単価			
140	8350	内訳属性計区分			
141	8360	明細属性計区分			
142	5	PJ物件表現区分			
143	8700	計算経費区分			
144	8760	現場管理費率区分			
145	8770	諸経費率区分			
146	8820	支店間物件表示			

※汎用名称区分の数字は以下の通りです。

汎用名称区分(*)	汎用名称	削除フラグ(*)
1 0	NET	☐
2 1	提出	☐
3 2	予備 1	☐
4 3	予備 2	☐
5 4	予備 3	☐
6 5	予備 4	☐
7 6	予備 5	☐
8 7	予備 6	☐
9 8	予備 7	☐
10 9	予備 8	☐
*		☐

以上で終了です。

上記手順にて解決できない場合には、弊社窓口までお問合せ下さい。