
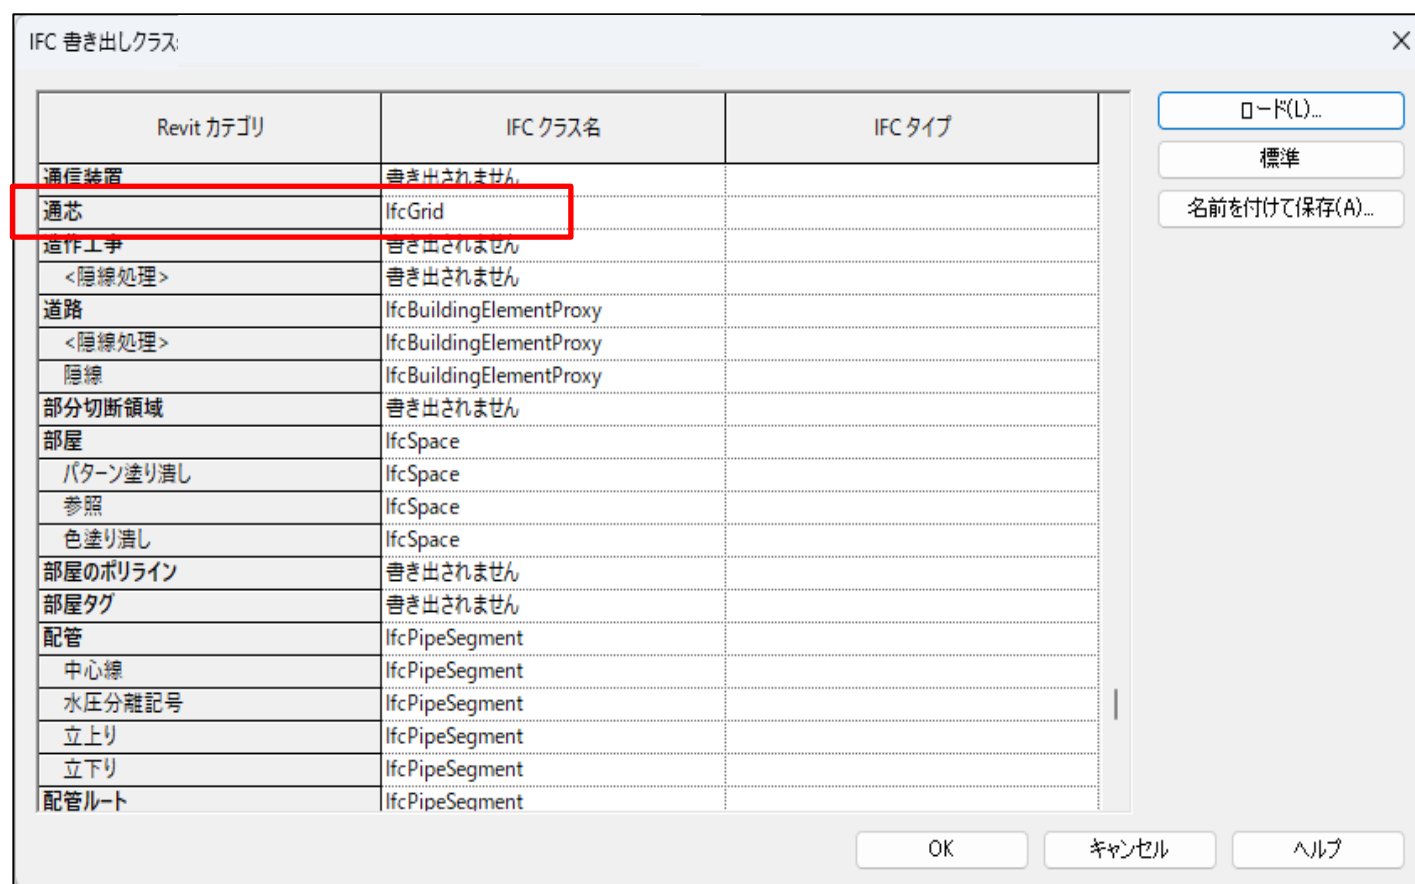


【FKS/RC Revit 通芯のIFC出力設定】

RC伏図の連携には通り芯が必要です。以下のように設定してあるか確認してください。

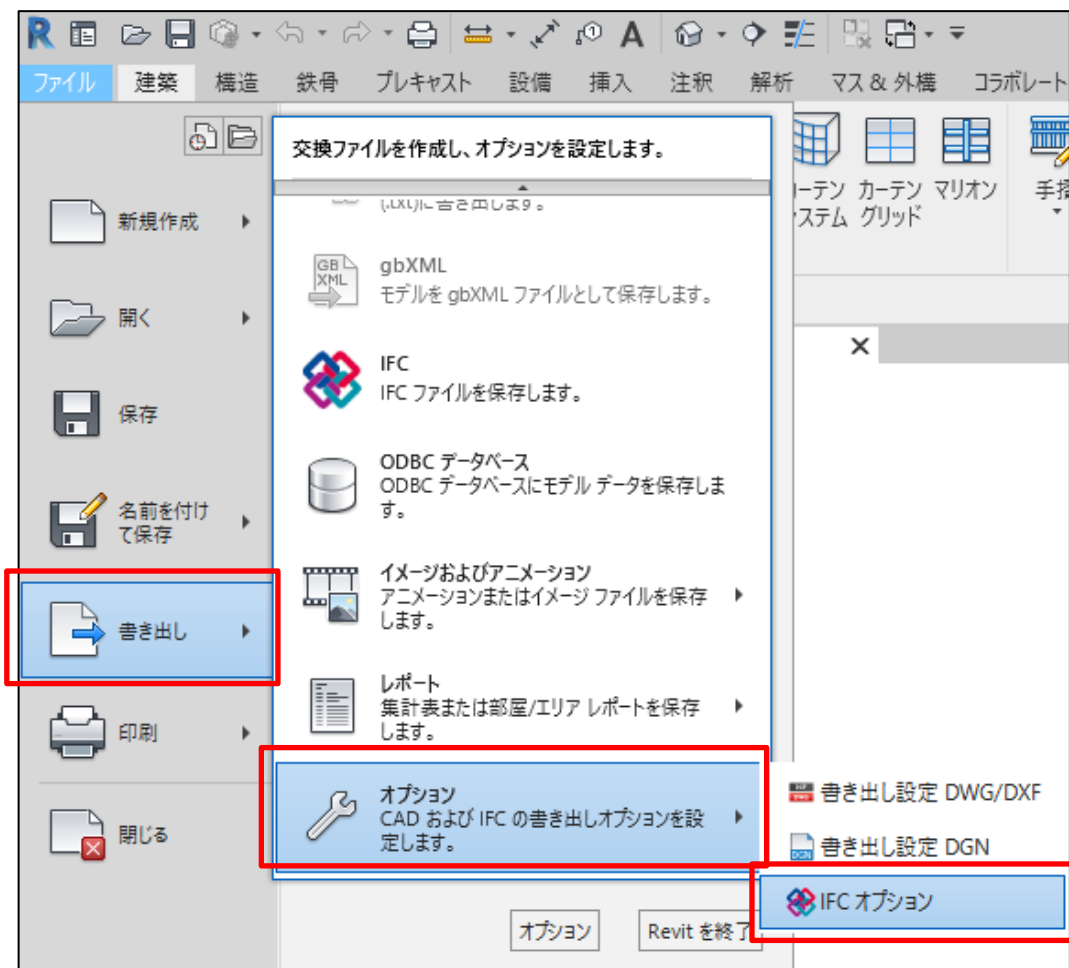

通り芯に IfcGrid と入力します