
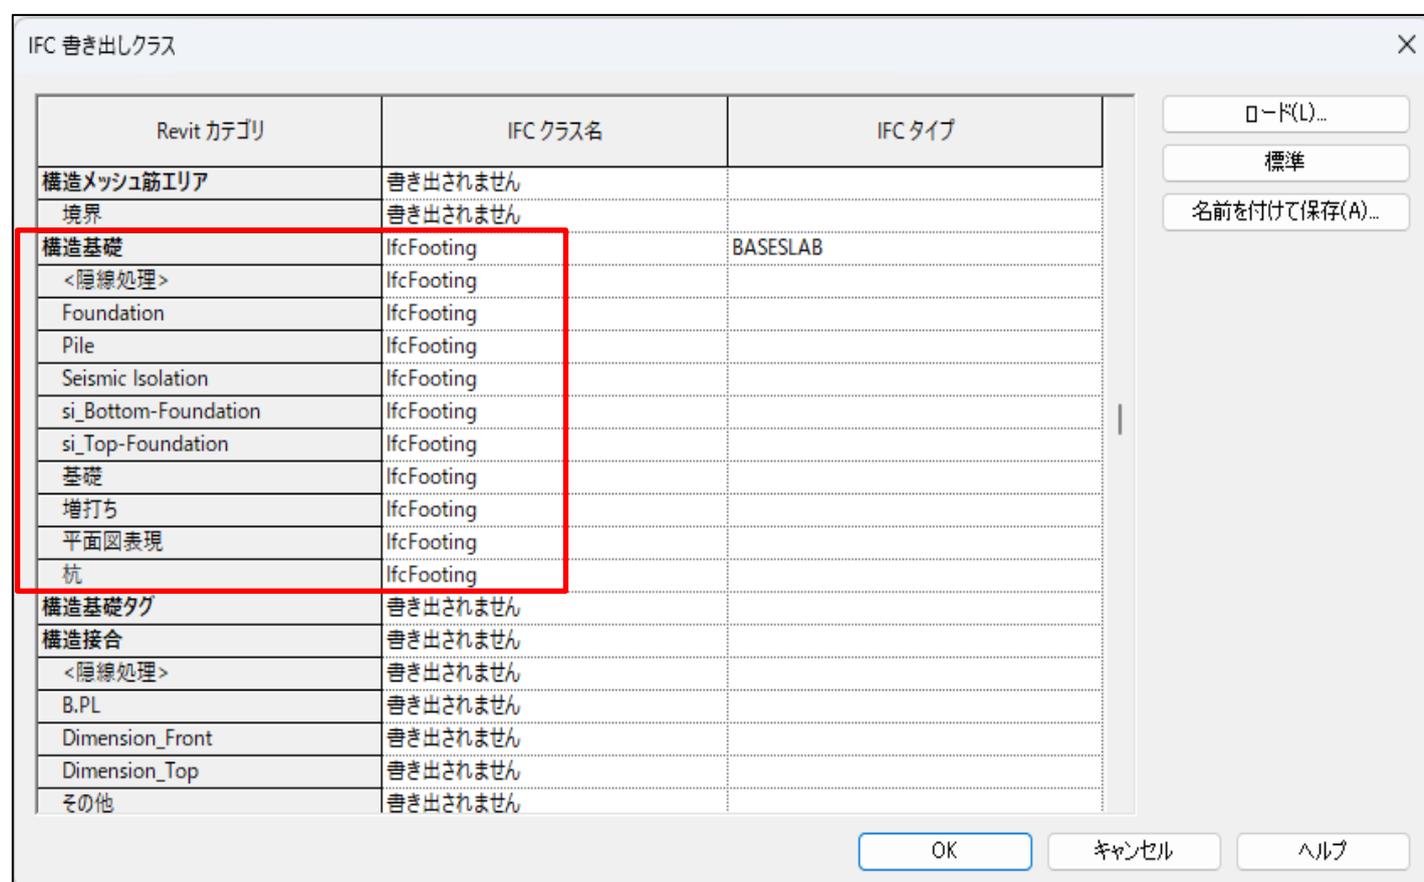


【FKS/RC Revit 基礎のIFC出力設定】

Revitの初期設定で、基礎がスラブで出力される場合がありますので、以下のように設定してあるか確認してください。

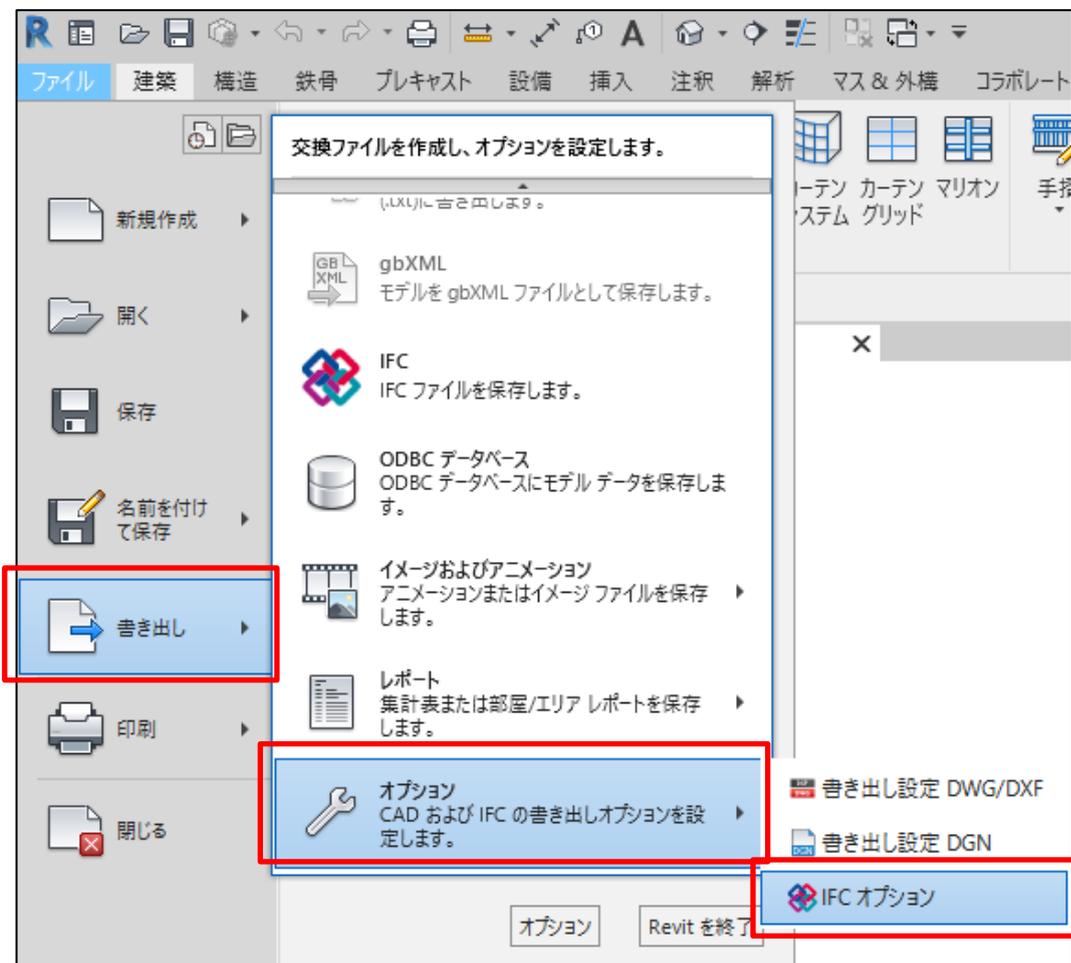

構造基礎が IfcSlab の場合は、IfcFooting に変更してください