

部屋一覧画面の部屋を、階の順かつ部屋No.の順に並べたい

部屋一覧画面で、同じ仕上区分や同じ階の部屋が離れて表示されている時に、仕上区分コード順、階コード順、部屋No.順に並べ替えることができます。

編集														
内外区分			部屋名称検索・絞り込み		部屋絞り込み解除									
外部	内部	雑	仕上区分	階コード	タイプ	部屋No.	部屋名称	個所	X寸法	Y寸法	X増減	Y増減	天井	巾木
すべて			(なし)											
1階				1			1 事務室A	101	1				3.00	100
2階				2			6 会議室	180	1	6.85	6.35		2.50	100
				1			2 事務室	166	1	6.85	6.10		2.60	100
				1			3 便所	254	1	3.52	1.75		2.40	
				1			4 階段室	220	1	3.12	6.60		5.90	100
				2			5 ホール	399	1	3.55	2.92		2.50	100
				2			7 休憩室	135	1	3.55	2.92		2.40	
				1			10 間仕切り	1						
				2			11 事務室	166	1	6.85	6.10		2.60	100

1階と2階の部屋が入り乱れている

部屋No.順に並んでいない


編集														
内外区分			部屋名称検索・絞り込み		部屋絞り込み解除									
外部	内部	雑	仕上区分	階コード	タイプ	部屋No.	部屋名称	個所	X寸法	Y寸法	X増減	Y増減	天井	巾木
すべて			(なし)											
1階				1			1 事務室A	101	1				3.00	100
				1			2 事務室	166	1	6.85	6.10		2.60	100
				1			3 便所	254	1	3.52	1.75		2.40	
				1			4 階段室	220	1	3.12	6.60		5.90	100
				1			10 間仕切り	1						
2階				2			5 ホール	399	1	3.55	2.92		2.50	100
				2			6 会議室	180	1	6.85	6.35		2.50	100
				2			7 休憩室	135	1	3.55	2.92		2.40	
				2			11 事務室	166	1	6.85	6.10		2.60	100

【操作手順】

①「機能」タブの中の「部屋No.並び替え」を選択します



②確認メッセージが表示されるので、「はい」をクリックします

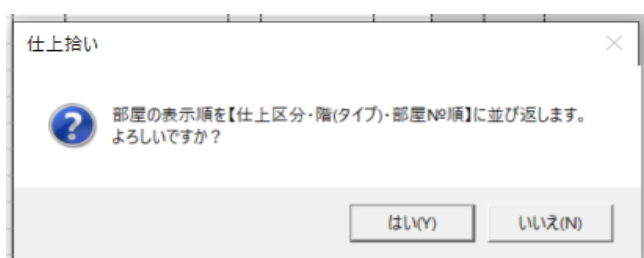

③仕上区分順、階コード順、部屋No順に並び変わります。
(下記例では、仕上区分は使用していません)

内外区分			部屋名称検索・絞り込み		部屋絞り込み解除									
外部	内部	雑	仕上区分	階コード (S/E)	タイプ	部屋No	部屋名称	個所	X寸法 (m)	Y寸法 (m)	X増減 (m)	Y増減 (m)	天井 (m)	巾木 (m)
すべて	(なし)													
1階														
							1 事務室A	101	1				3.00	100
							2 事務室	166	1	6.85	6.10		2.60	100
							3 便所	254	1	3.52	1.75		2.40	
							4 階段室	220	1	3.12	6.60		5.90	100
							10 間仕切り		1					
2階							5 ホール	399	1	3.55	2.92		2.50	100
							6 会議室	180	1	6.85	6.35		2.50	100
							7 休憩室	135	1	3.55	2.92		2.40	
							11 事務室	166	1	6.85	6.10		2.60	100