



ショット図面の文字サイズを最初から大きく（小さく）したい

ショット図面の画面で「部屋定義」を行った時に表示される、部屋名、辺番号、辺長、部屋面積などの文字サイズを最初から大きく（小さく）することができます。

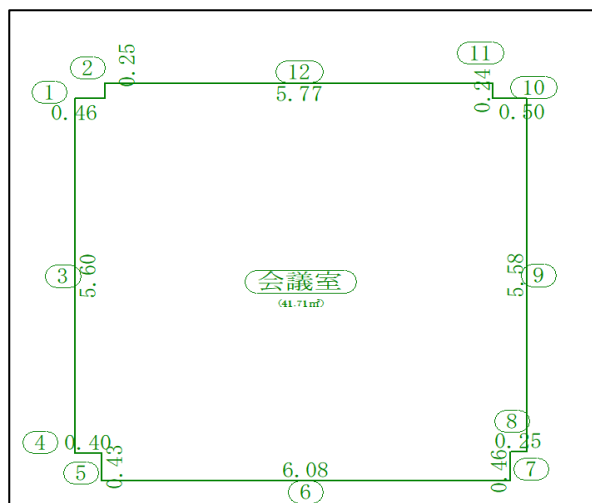

1. 今、処理している物件において、今後実行する部屋定義で有効にしたい場合（今後新規に処理する別の物件には影響しない）

①ホームタブにある「物件環境設定」をクリックします

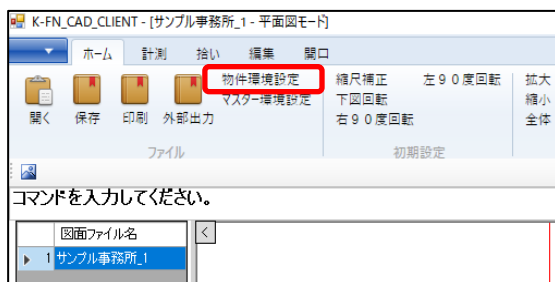


②フォントサイズを変更します。



2. 今後新規に処理する物件すべてに対して有効にする場合

①ホームタブにある「マスター環境設定」をクリックします

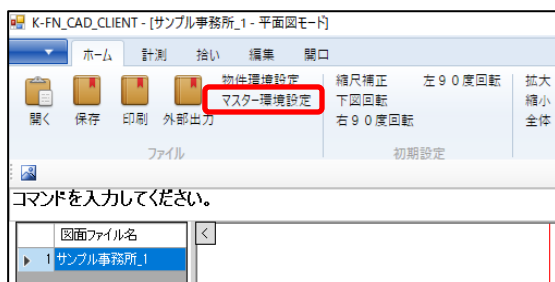

②フォントサイズを変更します。

