


スパン長を変更したい場合の対処方法

スパン長を変更したい場合の対処方法です。

1. 通り芯タブの「通り芯スパン長変更」をクリック



2. 変更したいスパンをクリックし、「スパン長個別変更」ダイアログでスパン長を変更

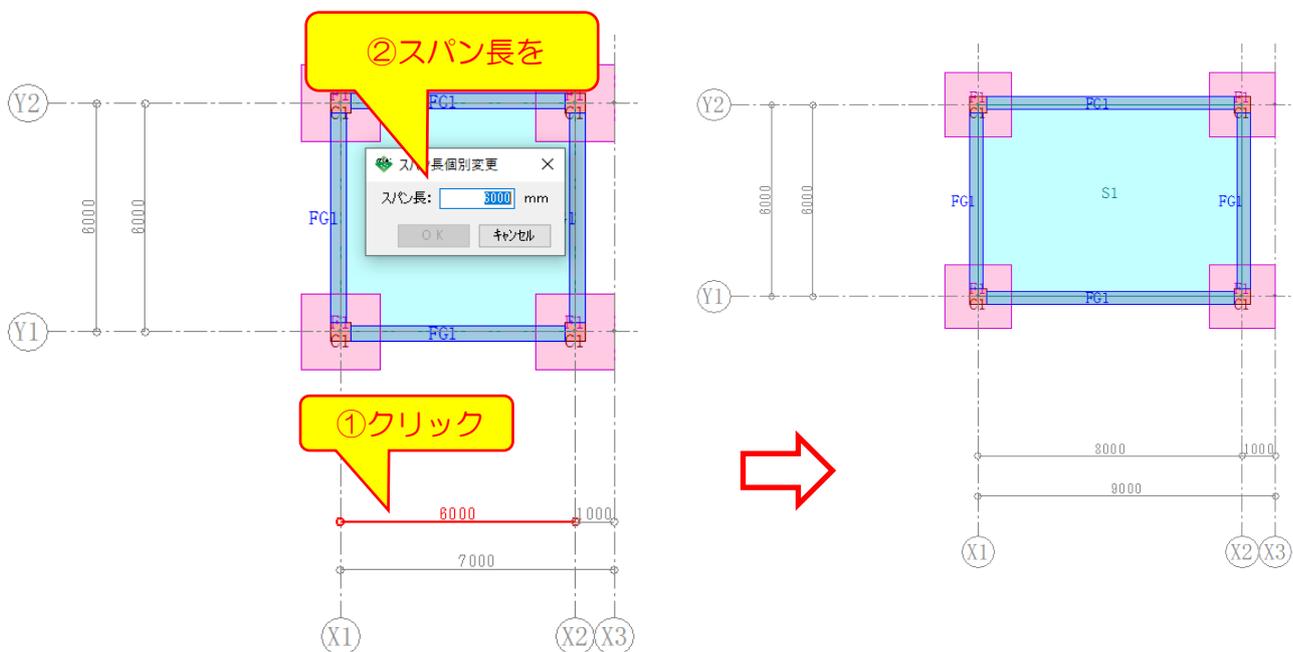

以上で終了です。
上記手順にて解決できない場合には、弊社窓口までお問合せ下さい。