


## 床のレベルを調整したい場合の対処方法

床のレベルを調整したい場合の対処方法です。

1. プロ単独ボタンをクリックし、対象部位を床に設定します。



2. レベルを調整したい床をクリックします。

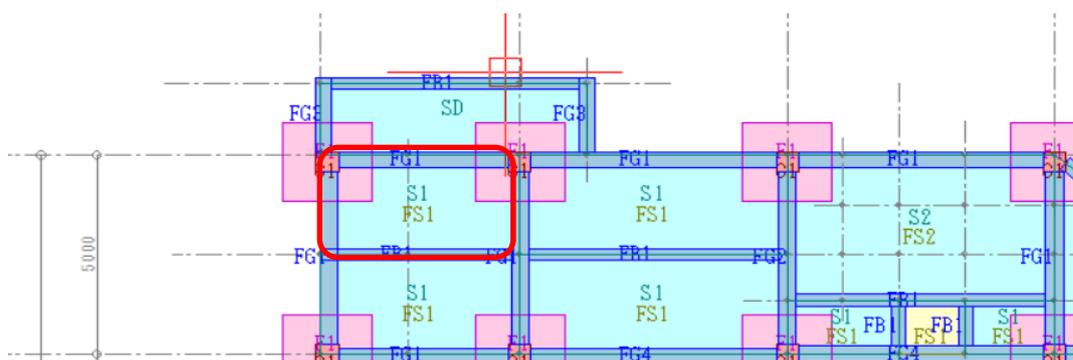

3. 床プロパティ画面が開きますので、高低のSL±床天端に入力します。



以上で終了です。

上記手順にて解決できない場合には、弊社窓口までお問合せ下さい。