
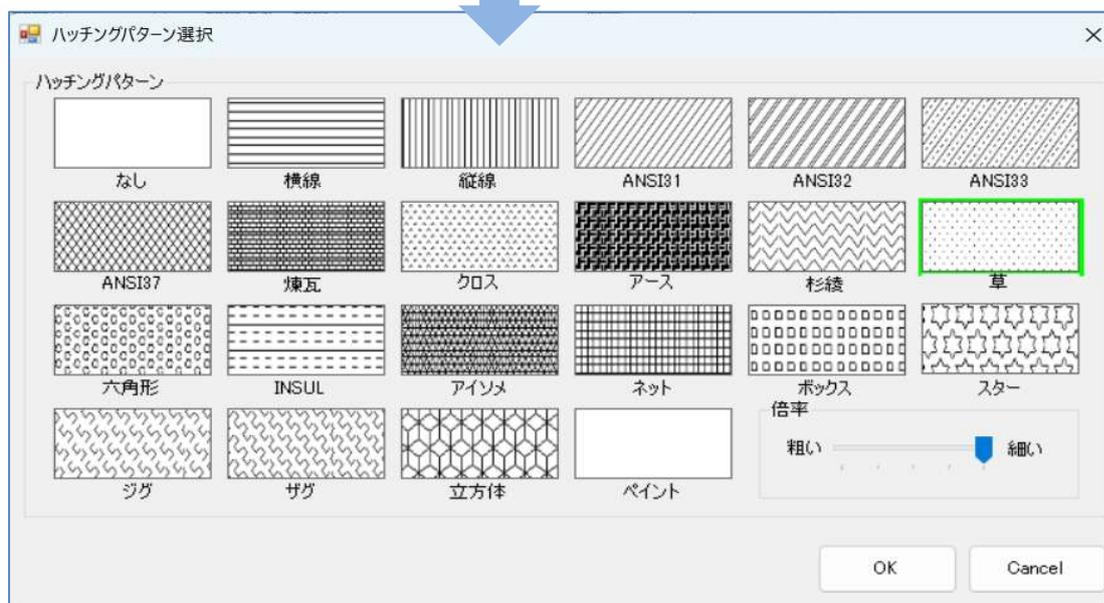



FNでショットの部屋定義ハッチングが表示されない

仕上拾いのショット画面で部屋定義ハッチングが表示されない場合、下記設定や対応をご確認ください。

①部屋定義情報の描画情報にてハッチングパターンがなしになっていないかご確認ください。

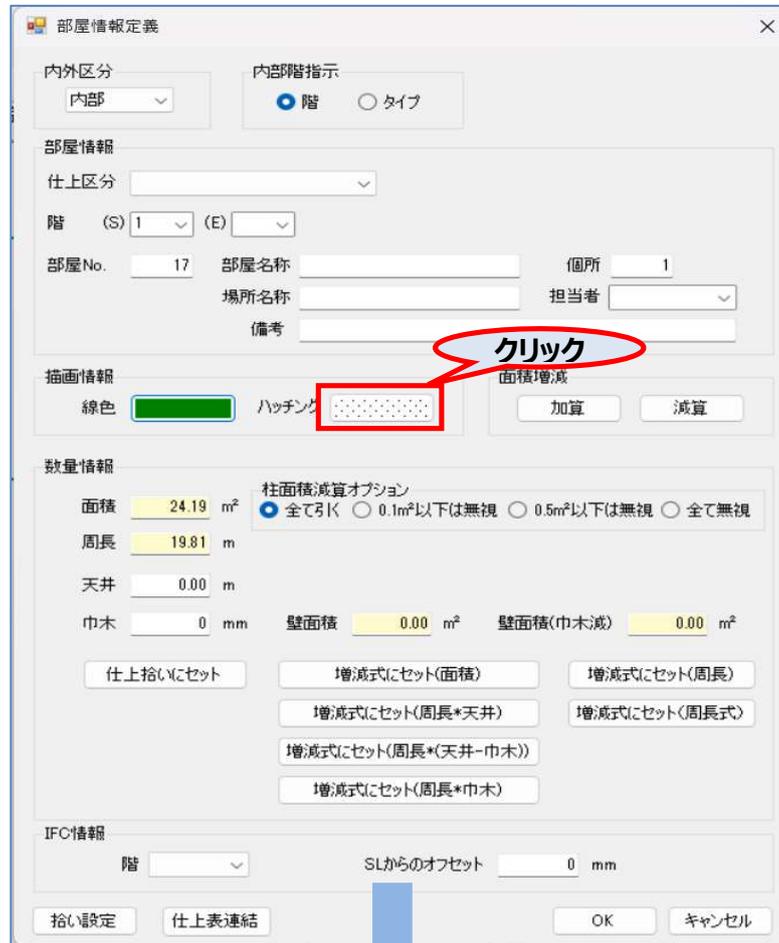

- ②設定に問題なければ、図面画面右下の「部屋ハッチOFF」となっていないかご確認ください。
OFFとなっている場合、該当箇所をクリックして「部屋ハッチON」とすることで表示されます。

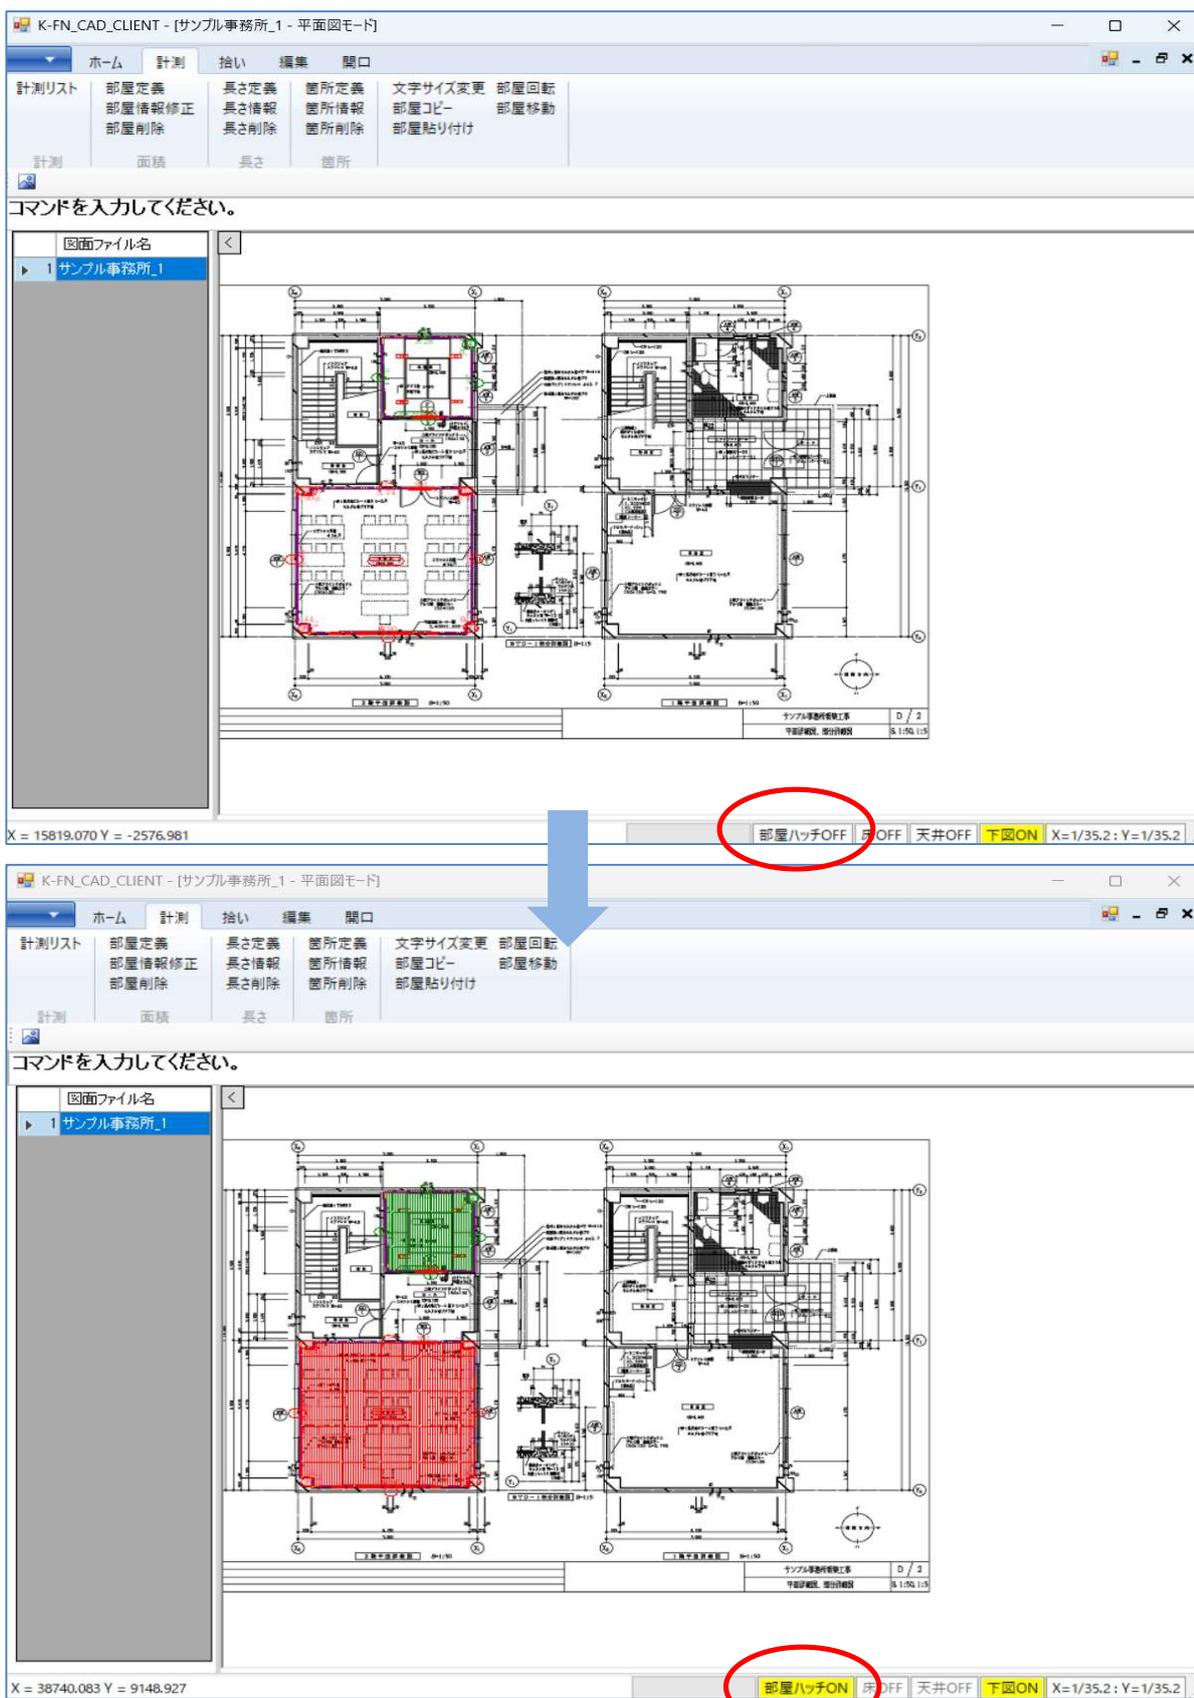

以上で終了です。上記手順にて解決できない場合には、弊社窓口までお問合せ下さい。