

COMPASS SSのマスタを取込したい場合の対処方法

COMPASS SSのマスタを取込したい場合の対処となります。

1. 移行可能マスタ、不可マスタ一覧
 ※特記なきはプロジェクト・物件一覧画面

・移行可能マスタ

COMPASS SSから移行可能なマスタです。

マスタ名	機能名
部位	マスタ - 各種マスタ設定 - 部位マスタ
材料	マスタ - 各種マスタ設定 - 材料マスタ
規格	マスタ - 各種マスタ設定 - 規格マスタ
部分	マスタ - 各種マスタ設定 - 部分マスタ
タイプ	マスタ - 各種マスタ設定 - タイプマスタ
部屋	マスタ - 各種マスタ設定 - 部屋マスタ
単価	マスタ - 各種マスタ設定 - 単価マスタ
単位	マスタ - 各種マスタ設定 - 単位マスタ
本支店	マスタ - 各種マスタ設定 - 本支店マスタ
種目科目細目	マスタ - 各種マスタ設定 - 種目科目細目マスタ
端数調整区分	マスタ - 各種マスタ設定 - 端数調整区分マスタ
番号	マスタ - 各種マスタ設定 - 番号マスタ
汎用名称	マスタ - 汎用名称マスタ
世代管理	マスタ - 世代管理・世代マスタ - 世代管理マスタ
世代	マスタ - 世代管理・世代マスタ - 世代マスタ
鑑・要項書情報	物件共通 - 鑑・要項書情報
ユーザ設定	オプション - ユーザ設定
表示列パターン	表示 - 表示列パターンの登録 見積書入力画面 - 表示 - 表示列パターンの登録
動作環境設定	オプション - 動作環境設定

・移行不可マスタ

COMPASS SSから移行不可のマスタです。

COMPASS 2.0でCOMPASS SSの画面を見ながら再度設定を行ってください。


マスタ名	機能名
物件設定	物件共通 - 物件設定
見積書印刷書式	物件共通 - 見積書印刷書式
計算パターン	マスタ - 各種マスタ設定 - 計算パターンマスタ
外部単価	マスタ - 各種マスタ設定 - 外部単価マスタ取込
属性色設定	オプション - 属性色設定
Excel出力新規作成規定値	オプション - データ提供 - Excel形式 - 設定値
Excelテンプレート	KC_SS_CLIENT¥SYSTEM¥Excel¥見積書印刷.xlsx
お気に入り	見積書入力画面 - お気に入り - 設定

2. 以下マスタの取込手順です。

マスタ名	機能名
部位	マスタ - 各種マスタ設定 - 部位マスタ
材料	マスタ - 各種マスタ設定 - 材料マスタ
規格	マスタ - 各種マスタ設定 - 規格マスタ
部分	マスタ - 各種マスタ設定 - 部分マスタ
タイプ	マスタ - 各種マスタ設定 - タイプマスタ
部屋	マスタ - 各種マスタ設定 - 部屋マスタ
単価	マスタ - 各種マスタ設定 - 単価マスタ
単位	マスタ - 各種マスタ設定 - 単位マスタ
本支店	マスタ - 各種マスタ設定 - 本支店マスタ
種目科目細目	マスタ - 各種マスタ設定 - 種目科目細目マスタ
端数調整区分	マスタ - 各種マスタ設定 - 端数調整区分マスタ

(1) COMPASS SS側の操作

a. マスタ - 各種マスタ設定 - 変換を掛けたいマスタを選択します。

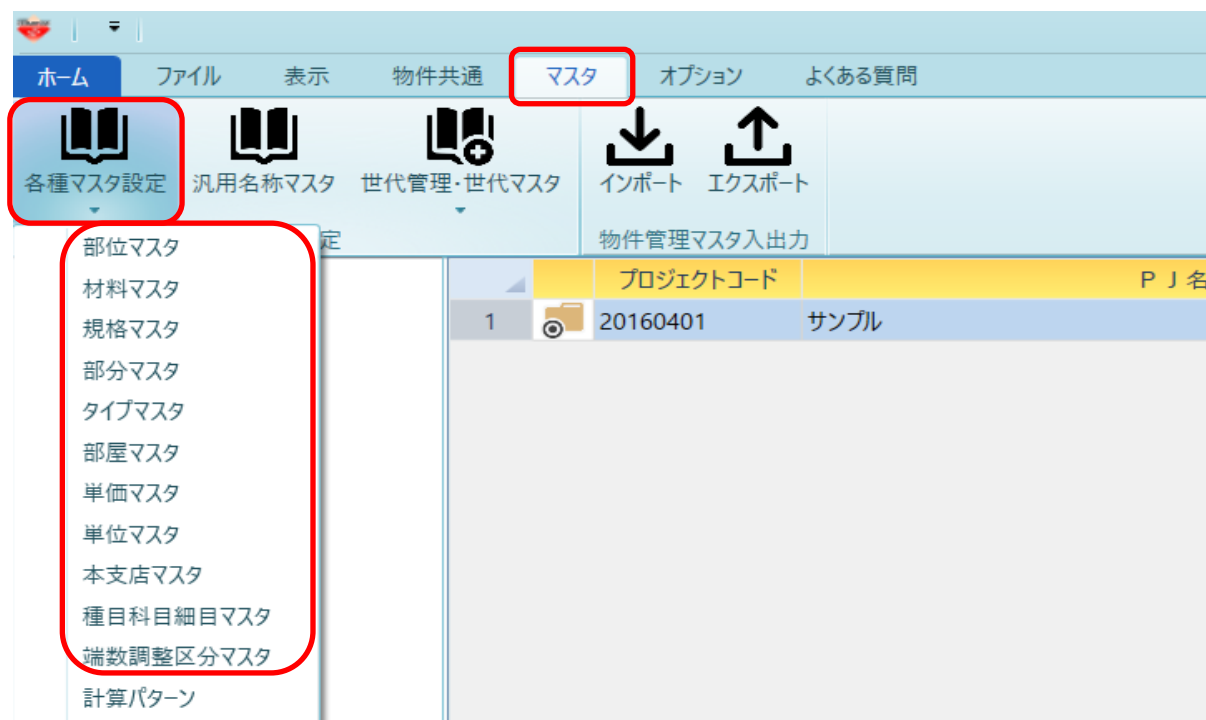


b. EXCELエクスポートをクリックします。
※下図は部位マスタの例です。


6	013	排水溝
7	014	段排水溝
8	015	ホ-ダ-
9	016	床見切
10	017	沓摺
11	018	上り框
12	020	巾木

EXCELインポート **EXCELエクスポート** 行挿入 行削除 上書き保存 閉じる

c. 任意の保存先を選択し、保存ボタンをクリックします。

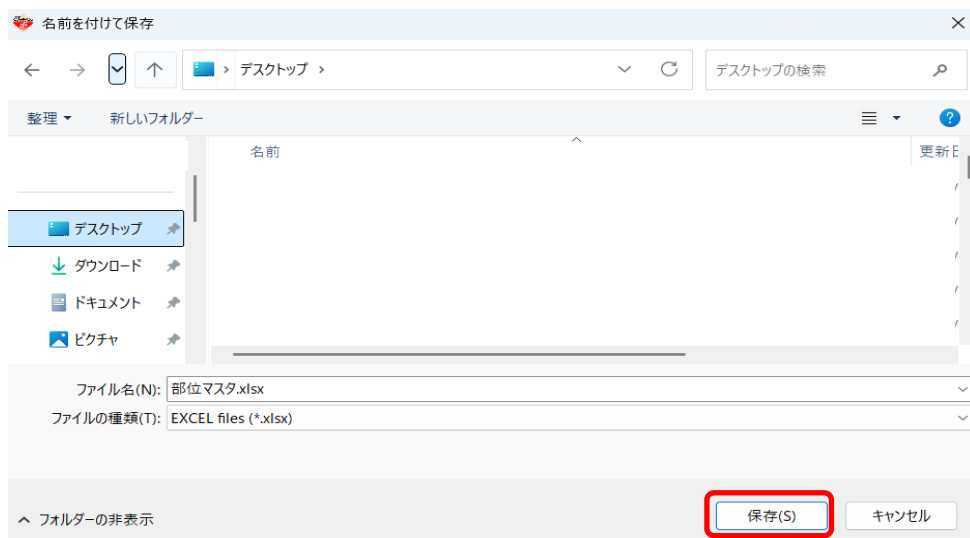


d. 以下のメッセージが表示されましたら完了です。OKボタンをクリックします。

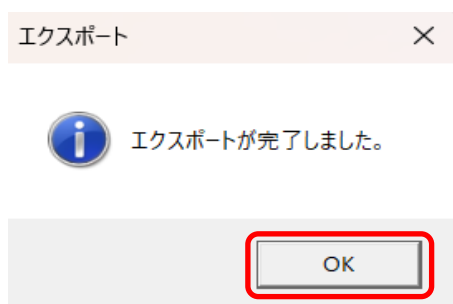

(2) COMPASS 2.0側の操作


a. マスタ - 各種マスタ設定 - 変換を掛けたいマスタを選択します。

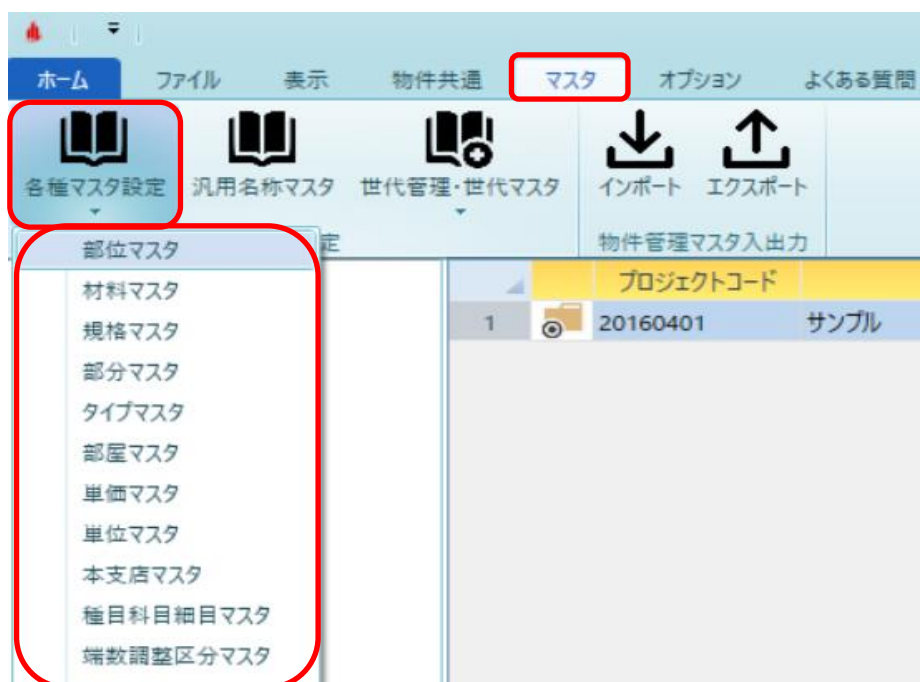


- b. EXCELインポートをクリックします。
※下図は部位マスタの例です。



- c. COMPASS SSで出力したファイルを選択し、開くボタンをクリックします。
※下図は部位マスタの例です。

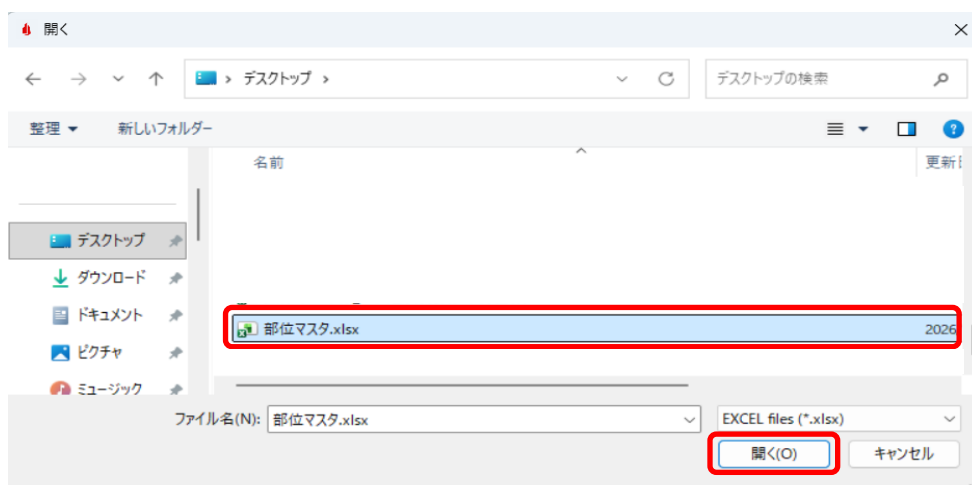

- d. 以下のメッセージが表示されましたら完了です。OKボタンをクリックします。

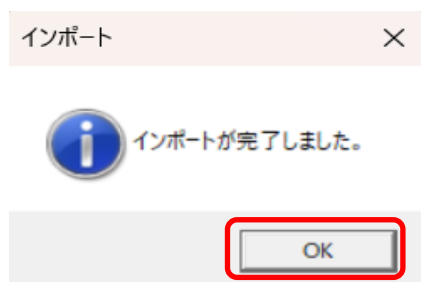

3. 以下マスタの取込手順です。


マスタ名	機能名
番号	マスタ - 各種マスタ設定 - 番号マスタ
鑑・要項書情報	物件共通 - 鑑・要項書情報
ユーザ設定	オプション - ユーザ設定
動作環境設定	オプション - 動作環境設定

(1) COMPASS SS側の操作


a. マスタ - エクスポートを選択します。



b. 任意の保存先を選択し、保存ボタンをクリックします。

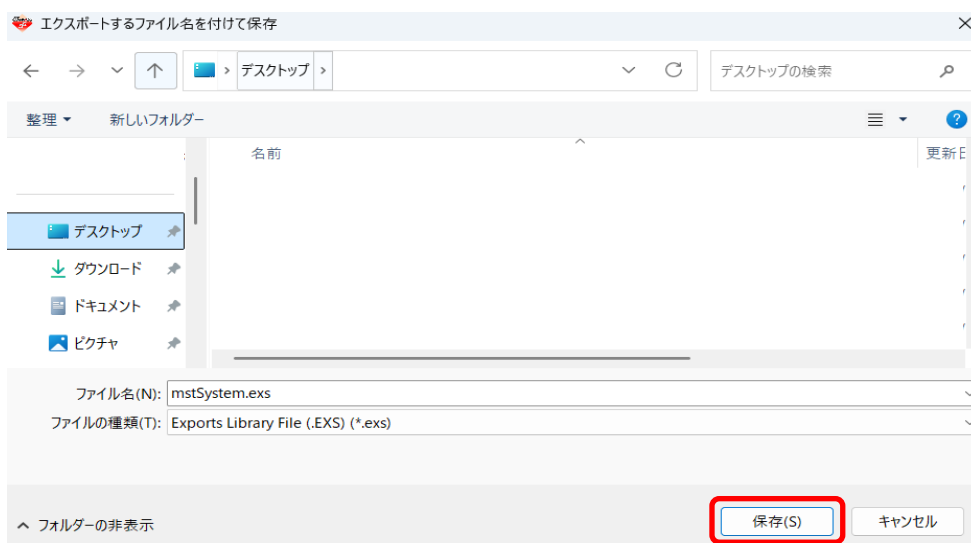

c. 以下のメッセージが表示されましたら完了です。OKボタンをクリックします。

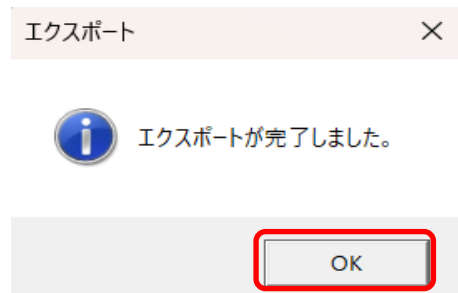

(2) COMPASS 2.0側の操作

a. マスタ - インポートを選択します。




b. 読込する項目にチェックを入れてOKボタンをクリックします。

項目名	読込されるマスタ
物件管理マスタ	※必ずチェックを外し、読込は行わないでください。
鑑・要項書	鑑・要項書情報
マスタ環境設定	動作環境設定
表示列パターン	表示列パターン
ログインユーザー	ユーザ設定
番号マスタ	番号
EXCEL出力新規作成規定値	※読込しても設定は変わりません。
EXCELテンプレート	※読込しても設定は変わりません。



c. 以下のメッセージが表示されましたら完了です。OKボタンをクリックします。

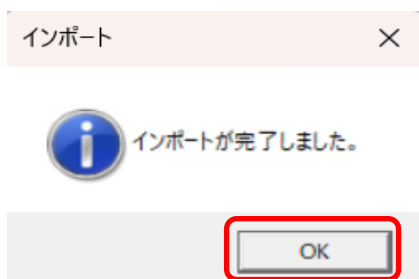

4. 以下マスタの取込手順です。


マスタ名	機能名
汎用名称	マスタ - 汎用名称マスタ

(1) COMPASS SS側の操作


a. マスタ - エクスポートを選択します。




b. EXCELエクスポートをクリックします。
※全てのカテゴリNoのデータが出力されます。

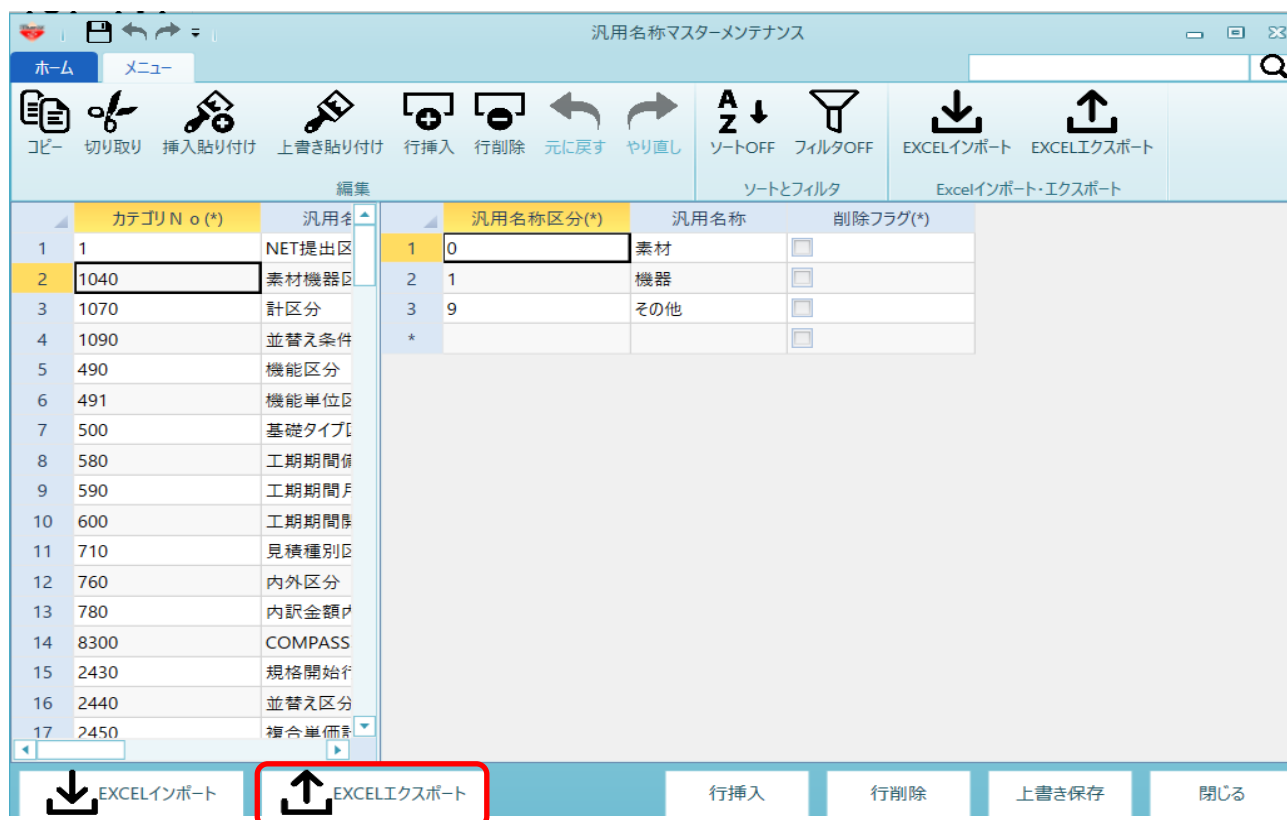

c. 任意の保存先を選択し、保存ボタンをクリックします。

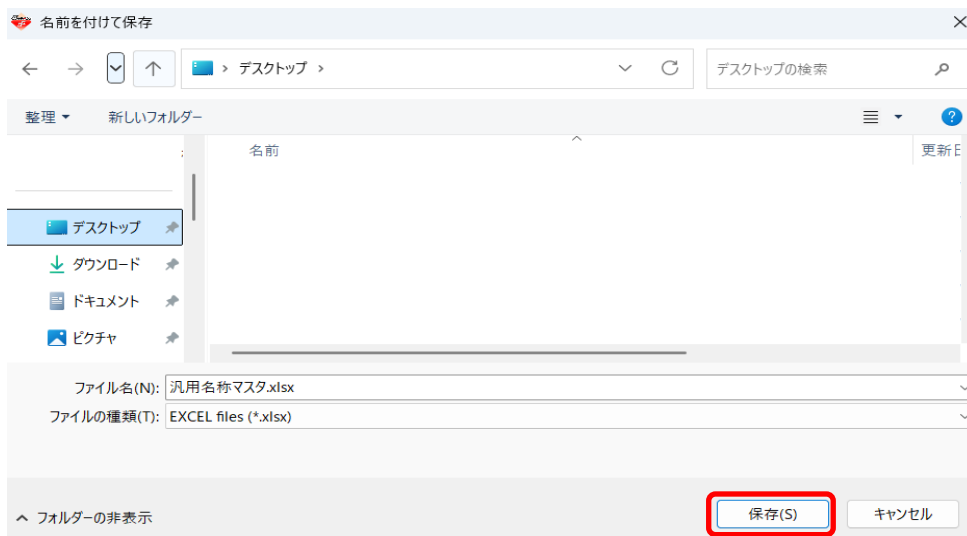

d. 以下のメッセージが表示されましたら完了です。OKボタンをクリックします。

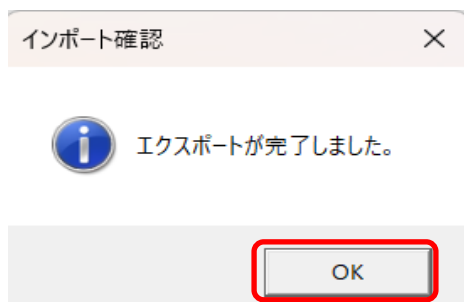

(2) COMPASS 2.0側の操作

a. マスタ - 汎用名称マスタを選択します。




b. EXCELインポートをクリックします。



c. COMPASS SSで出力したファイルを選択し、開くボタンをクリックします。



d. 以下のメッセージが表示されましたら完了です。OKボタンをクリックします。

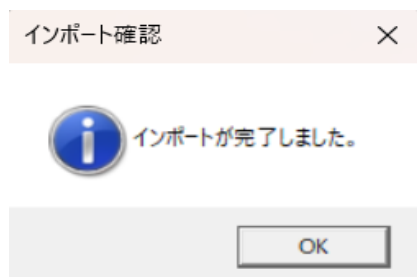

5. 世代、世代管理


マスタ名	機能名
世代管理	マスタ - 世代管理・世代マスタ - 世代管理マスタ
世代	マスタ - 世代管理・世代マスタ - 世代マスタ

世代マスタ

※世代管理、世代マスタの両方を移行される場合には、世代マスタを先に実施してください。

(1) COMPASS SS側の操作


a. マスタ - 世代管理・世代マスタ - 世代マスタ を選択します。

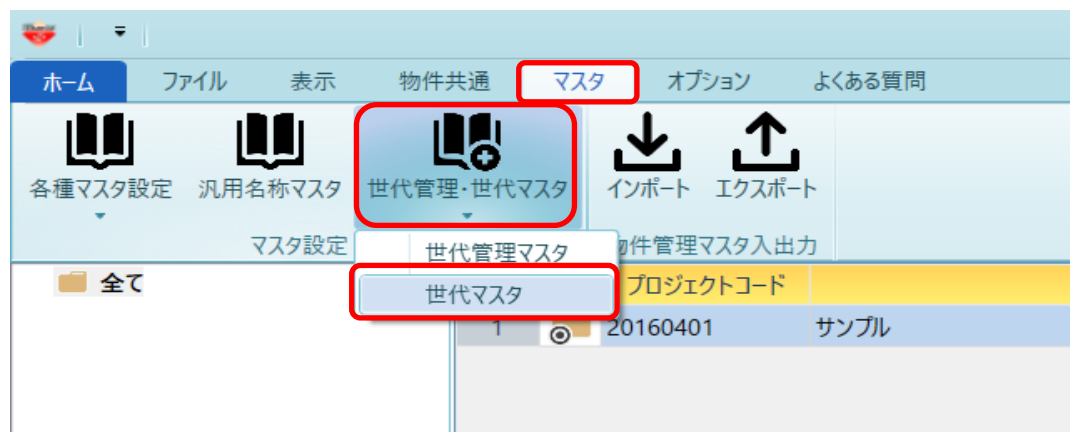


b. マスタ区分より変換したい区分を選択します。




c. EXCELエクスポートをクリックします。

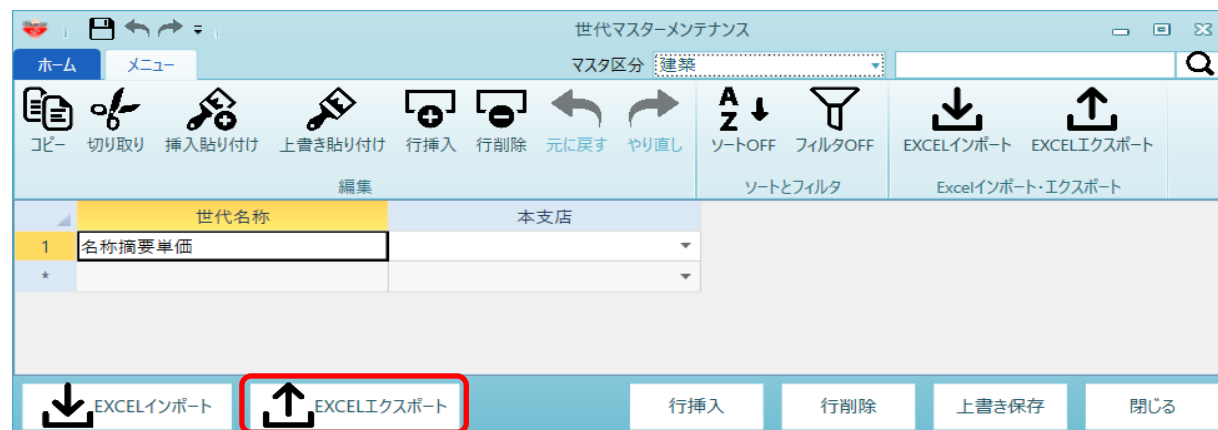

d. 任意の保存先を選択し、保存ボタンをクリックします。

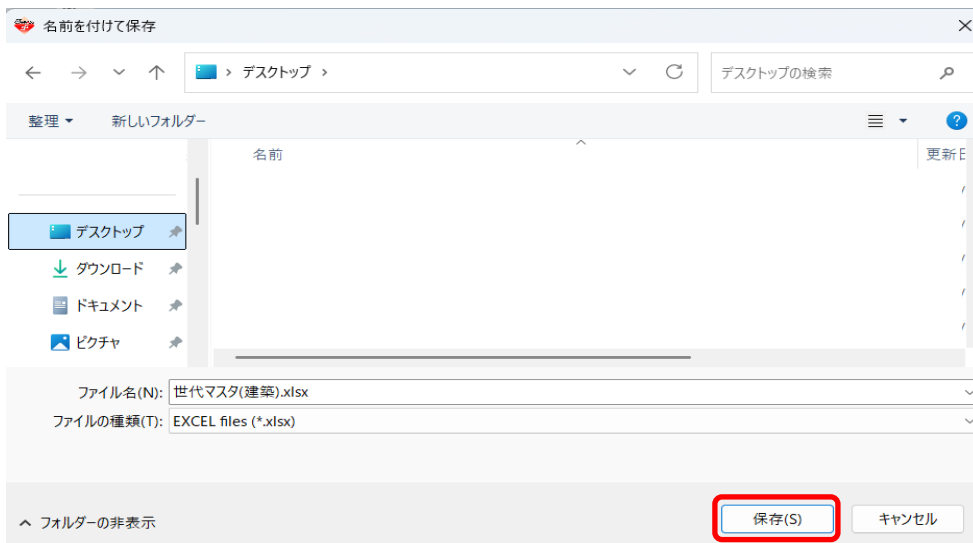


e. 以下のメッセージが表示されましたら完了です。OKボタンをクリックします。

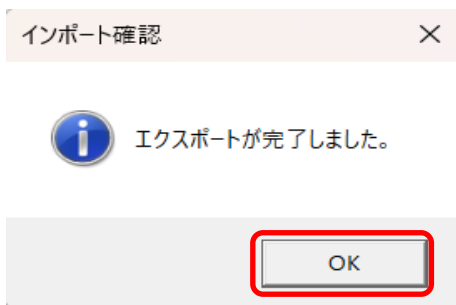

(2) COMPASS 2.0側の操作

a. マスタ - 世代管理・世代マスタ - 世代マスタ を選択します。

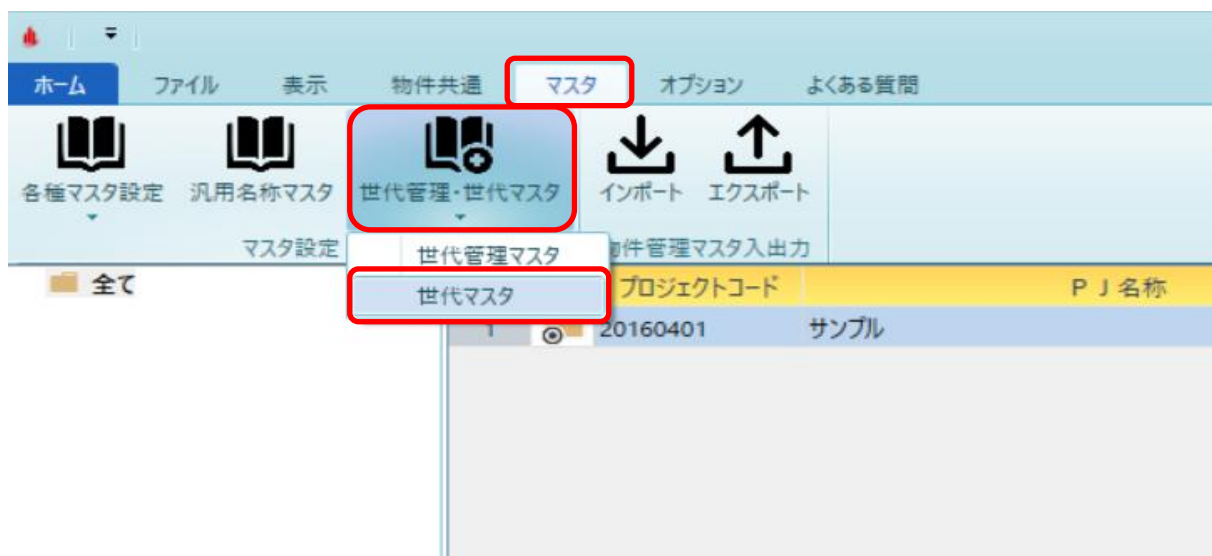

b. マスタ区分より変換したい区分を選択します。




c. EXCELインポートをクリックします。



d. COMPASS SSで出力したファイルを選択し、開くボタンをクリックします。




e. 以下のメッセージが表示されましたら完了です。OKボタンをクリックします。

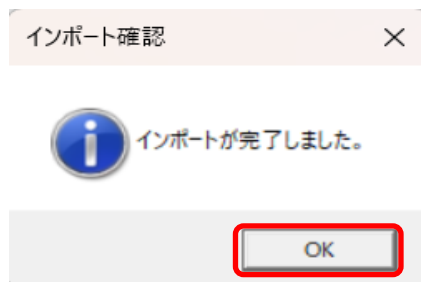

世代管理マスタ

(1) COMPASS SS側の操作


a. マスタ - 世代管理・世代マスタ - 世代管理マスタ を選択します。

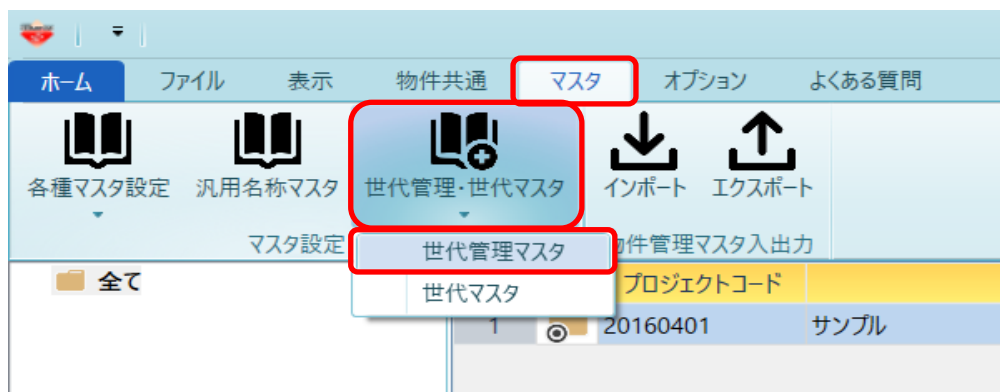


b. EXCELエクスポートをクリックします。



c. 任意の保存先を選択し、保存ボタンをクリックします。

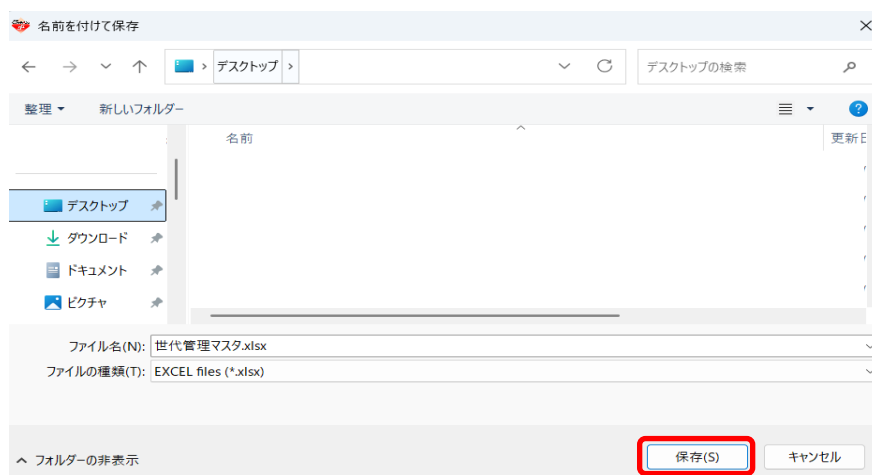


d. 以下のメッセージが表示されましたら完了です。OKボタンをクリックします。

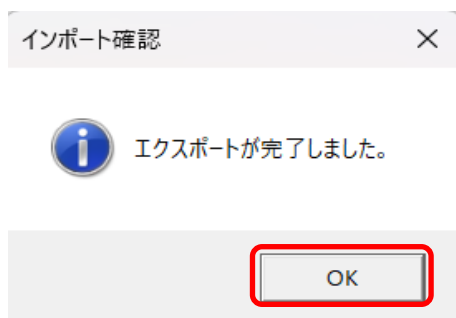

(2) COMPASS 2.0側の操作


a. マスタ - 世代管理・世代マスタ - 世代管理マスタ を選択します。

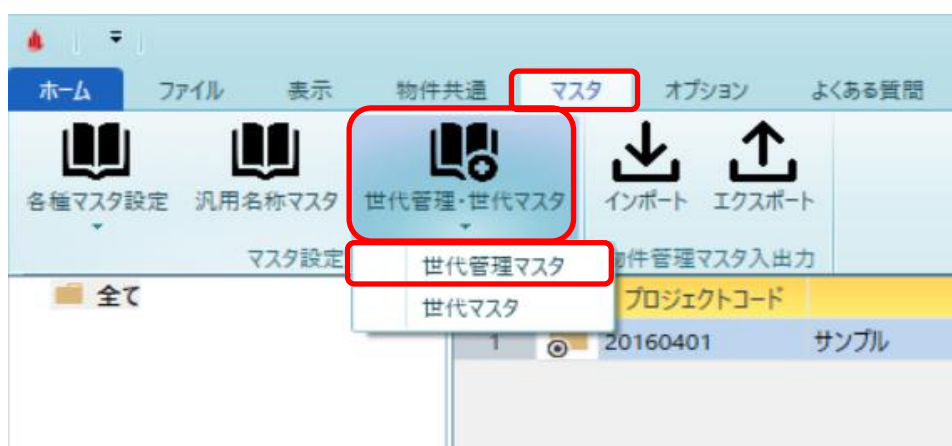

b. EXCELインポートをクリックします。



c. COMPASS SSで出力したファイルを選択し、開くボタンをクリックします。

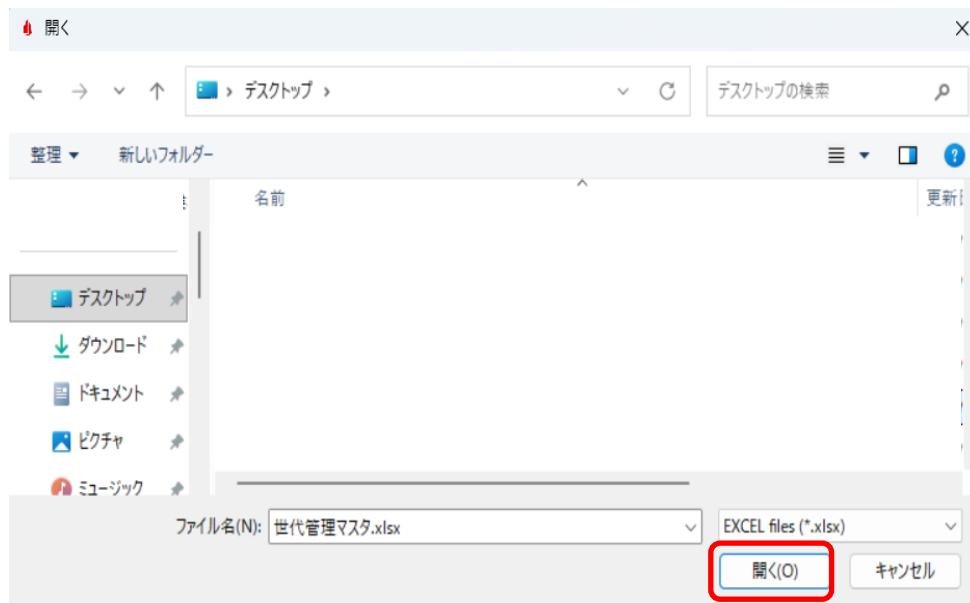

d. 以下のメッセージが表示されましたら完了です。OKボタンをクリックします。



以上で終了です。

上記手順にて解決できない場合には、弊社窓口までお問合せ下さい。