



スリット厚の基準値を変更したい

壁スリット厚の基準値を変更したい場合の手順です。

1. 表示切替をクリックします。

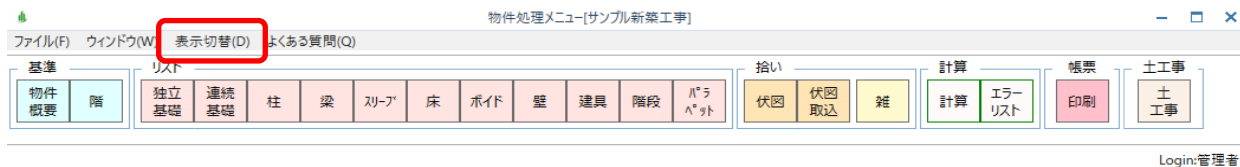

2. 計算タブの計算条件設定をクリックします。

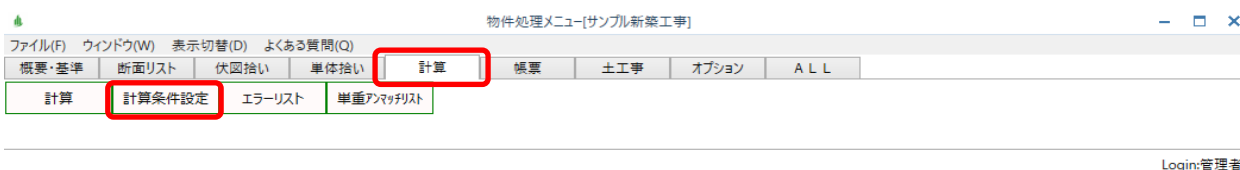

3. 部位別2タブの「スリット厚の自動計算(垂直)」「スリット厚の自動計算(水平)」にて変更可能です。



以上で終了です。

上記手順にて解決できない場合には、弊社窓口までお問合せ下さい。