


三角形や五角形などの変形した（多角形）柱の登録方法

丸柱は「形状」の欄で「円形」を選択しますが、多角形の場合は、断面積が近似値になるような四角形に置き換えて登録します。

【例】

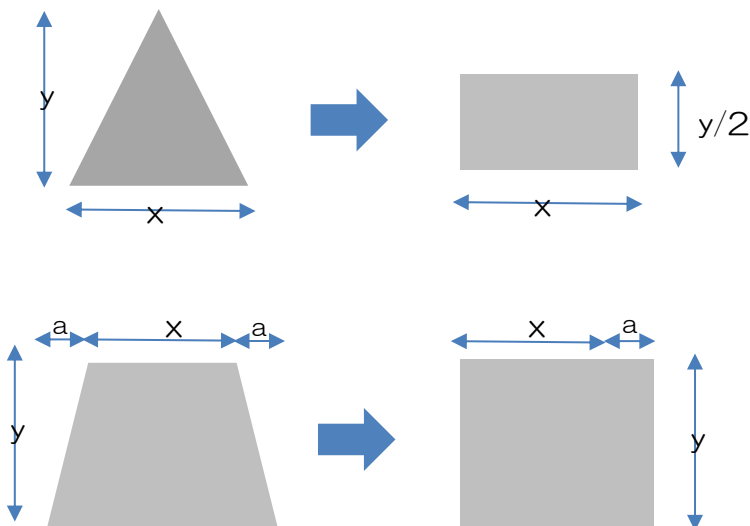

※柱のコンクリート数量の算出を優先した拾い方となります。
 主筋は、形状の変更による影響は受けませんが、フープは周長が異なるために影響があります。
 タイプを「Z」にして、断面当たりのフープ長さを「長さ」に入力して対応します。

鉄筋情報								
フープ筋	タイプ	材種	径	@	長さ	溶接箇所	X本数	Y本数
(一般部)	外周		13	100	3640			
	中子							

また、周長が異なることにより、型枠数量にも影響します。
 従って必要であれば、「単体拾い(雑A)」などで調整を行ってください。